TOPCOM® ALLURE 400




USER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D'UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO / BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING / ANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE
MANUALE D'USO / MANUAL DO UTILIZADOR / UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Οδηγιεσ Χρησησ / INSTRUKCJA OBSŁUGI / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

V1.0 - 07/08



- UK The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive
- NL Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CEmarkering.
- FR La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE relative aux terminaux, est confirmée par le label CE.
- **DE** Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
- ES El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva R&TTE.
- SE CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE direktivet.
- DK CE-mærkningen bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med kravene i Rådets teleterminaldirektiv.
- NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene til EUdirektivet for aktivt telekommunikasjonsutstyr.
- FI Laite noudattaa R&TTE-direktiivien vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä.
- IT Il simbolo CE indica che l'unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.
- PT O símbolo CE indica que esta unidade cumpre com os requisitos essenciais da directiva R&TTE.
- CZ Symbol CE znamená, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE.
- GR Το σύμβολο CE δείχνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσειςτης οδηγίας R&TTE.
- PL Symbol CE oznacza, że urządzenie spełnia istotne wymogi dyrektywy R&TTE.
- SK Symbol CE označuje, že jednotka súhlasí s hlavnými požiadavkami R&TTE smernice.

- **UK** The features described in this manual are published with reservation to modifications.
- **NL** De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.
- FR Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
- **DE** Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.
- ES Conexión a la red telefónica analógica.
- SE For anslutning til det analoga nätverket.
- **DK** Tilsluttes til det analoge telefonfastnet.
- NO Tilkoples analog telefon nettverk.
- FI Liitetään yleiseen analogiseen puhelinverkkoon.
- IT Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva di modifica.
- PT Para efectuar a ligação com a rede pública analógica.
- CZ Připojit k veřejné analogové telefonní síti.
- **GR** Πρέπει να συνδεθεί σε ένα δημόσιο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο.
- PL Do podłączenia do publicznej analogowej sieci telefonicznej.
- **SK** Pripojiteľný k verejnej analógovej telefónnej sieti.

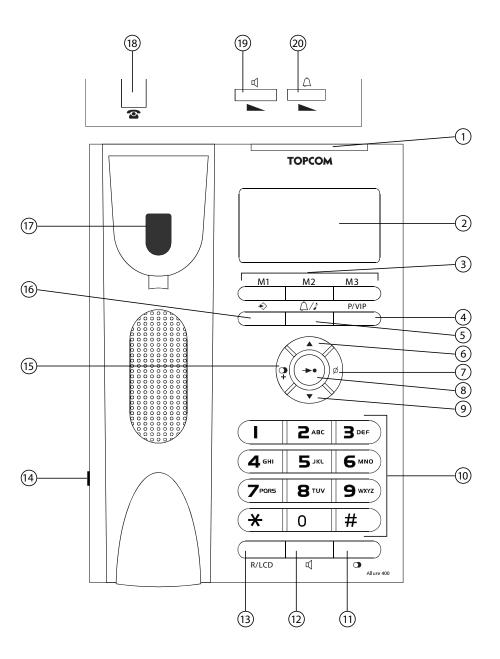

UK To be connected to the public analogue telephone network.

NL Geschikt voor aansluiting op het openbare analoog geschakelde telefoonnetwerk.

FR II est destiné à être raccordé au réseau de télécommunication public.

DE Kompatibel für den analogen telefonanschluss.

ES Conexión a la red telefónica analógica.

SE For anslutning til det analoga nätverket.

DK Tilsluttes til det analoge telefonfastnet.

NO Tilkoples analog telefon nettverk.

FI Liitetään yleiseen analogiseen puhelinverkkoon.

IT Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva di modifica.

PT Para efectuar a ligação com a rede pública analógica.

CZ Připojit k veřejné analogové telefonní síti.

GR Πρέπει να συνδεθεί σε ένα δημόσιο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο.

PL Do podłączenia do publicznej analogowej sieci telefonicznej.

SK Pripojiteľný k verejnej analógovej telefónnej sieti.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.

The Declaration of conformity can be found on:

http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

1 Before Initial use

Thank you for purchasing this new desktop caller ID telephone.

1.1 Intended Purpose

This product is intend to be connected indoor to an analogue PSTN telephone line.

1.2 Caller ID

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

1.3 Connection

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.

This device has been designed and manufactured to comply with the 98/482/EC rule, referent to the Pan European connection of a terminal to the Public Switching Telephone Network (PSTN) and following the established guidelines by the 1999/5/EC Directive about radio electric equipments and the reciprocal acknowledge of their conformity. However, due to the fact that there are some differences in the PSTNs from one country to another, the verifying measurements by themselves do not set up an unconditional guarantee for an optimal working in every connection point to the PSTN of any country. If any problem comes up, get in touch firstly with the distributor.

In any case, use conditions for which the product has been created should be respected as well as avoid its use in public or private networks with technical requirements clearly different to those established in the EU.

2 Safety instructions

Please read carefully through the following information concerning safety and proper use. Make yourself familiar with all the functions of the equipment. Be careful to keep these advice notes and if necessary pass them on to a third party.

- Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from a water source. Keep water away from the telephone.
- Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.
- Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.

3 Cleaning

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

4 Disposal of the device (environment)



At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The

symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

5 Buttons / connections

(See picture on folded cover page)

- 1. In use LED
- 2. LCD display
- 3. Direct memory keys
- 4. Pause / VIP key
- 5. Ringtone / Hold key
- 6. Up key
- 7. Delete key
- 8. Indirect memory key
- 9. Down key
- 10. Numerical keypad
- 11. Redial key
- 12. Handsfree key
- 13. Flash / LCD contrast
- 14. Curl cord connection
- 15. Redial list key
- 16. Program key
- 17. Hook Switch
- 18. Line connection
- 19. Handsfree volume switch
- 20. Ring volume switch

6 Installation

Put batteries in the battery compartment to activate the display :

- Open the battery compartment at the bottom of the unit.
- Insert 3 Alkaline AA standard batteries.
- Close the battery compartment.
- Connect one end of the line cord to the telephone line wall socket and the other end to the backside of the telephone.

The telephone line needs to be disconnected prior to opening the battery door!

7 Telephone settings

7.1 Set the time and date

When you have a subscription to the caller ID service and your telephone provider sends the date and time together with the telephone number, the phone's clock will be set automatically. The year must always be set manually!

- Press →
- Use ▲/▼ to select "5EŁ dAŁE"
- Press → to enter the settings
- Use ▲/▼ to change
- Press → to move to the next digit
- Press Ø to exit the menu

7.2 Set the area code

When you have a subscription to the caller ID service it can be necessary in some countries to enter your area code. When the telephone receives a caller ID it will remove the entered area code from the incoming number.

- Press → to enter the menu
- Use ▲/▼ to select "5EŁ [□dE"
- Press ★ to enter the settings
- Use ▲/▼ to change
- Press *> to move to the next digit.
- Press Ø to exit the menu

7.3 Set the PBX code

When your phone is connected to a PBX system you can enter the PBX line access code.

The line access code will be added when dialling out a number from the caller ID list.

When the line code is "0", no digit will be added by the phone.

- Press → to enter the menu
- Use ▲/▼ to select "PE□dE"
- Press → to enter the settings
- Use ▲/▼ to change select the digit

• Press of to exit the menu

7.4 Set the operator prefix code

When you have subscribed at an alternative operator it sometimes is required to dial a prefix in front of the telephone number.

When entering the prefix, the phone will automatically add the prefix in front of the dialled number.

For example:

Operator prefix: 1234

Number to be dialled: 012345678

Number dialled by the phone: 1234012345678

- Press → to enter the menu
- Use ▲/▼ to select "AUED IP"
- Press to enter the settings
- Use ▲/▼ to select "ON" or "OFF"
- Press →
- Enter the prefix
- Press ★
- Press Ø to exit the menu

7.5 Set the alarm

You can set a wakeup alarm in the telephone.

- Press → to enter the menu
- Use ▲/▼ to select "ALE¬E"
- Press → to enter the settings
- Use ▲/▼ to change the digit
- Press → to move to the next digit
- Finally use ▲/▼ to select "ON" or "OFF"
- Press

 to exit the menu

7.6 Set the flash time

The R-key (flash) is used for services like "Call waiting" (if this service is provided by your telephone company) or to transfer calls when the telephone is connected to a PBX-system.

Depending on the country, this flash-time can be different.

The telephone supports 4 possibilities: 110, 300, 600 and 1000 msec.

- Press → to enter the menu
- Use ▲/▼ to select "FLA5h"
- Press

 → to enter the settings
- Use ▲/▼ to select

• Press of to exit the menu

7.7 Ringer volume

At the back panel of the telephone you find a switch \triangle **that** can set three different ring volumes. Choose the most comfortable volume.

7.8 Hands-free volume

At the back panel of the telephone you find a switch $\[\square \]$ that can set three different handsfree volumes. Choose the most suitable volume for your use.

7.9 Set the ring tone

There are 20 different ring tones to choose from.

- Press △/♪. The current ringtone can be heard at the highest volume
- Use ▲/▼ to select
- After 5 seconds the telephone will go back to idle position

7.10 Set the LCD display contrast

There are 5 LCD contrast levels.

- Press R/LCD to choose the most suitable contrast level
- After 5 seconds the telephone will go back to idle position

8 Operation

8.1 Making a call

- · Enter the telephone number
- Press Ø to delete a wrongly entered digit
- Pick up the handset or press

 to make a hands-free call

In case the telephone is connected to a PBX system it might be necessary to add a pause after the PBX access code. The phone can generate a 4 second pause time.

For example:

0 P 012345678

Press P/VIP to enter a pause

The call duration timer will start in the display 6 seconds after the number was dialled.

8.2 Receiving a call

- · When a call comes in, the phone will ring

8.3 Deactivating the microphone

During a call you can deactivate the microphone and talk freely without the caller hearing you.

- Press △/♪ to activate (the caller will hear an electronic melody)
- Press △/♪ again to continue your conversation

8.4 Last number redial

The phone will store the 16 latest dialled numbers together with the call duration.

- Press + to go through your latest dialled numbers ("OUT" will appear in the display)
- Pick up the handset or press → or □ to make a hands-free call
- Press Ø to delete a number

8.5 Caller ID

The phone can store up to 62 incoming numbers together with the time and date of the call.

- Press ▲/▼ to go through the incoming numbers ("IN" will appear in the display)
- Press Ø to delete a number

Secret numbers will be displayed as "...p..."

Missed calls will be displayed together with "NEW"

8.6 VIP numbers

In the incoming number list you can set special numbers as VIP (Very important person). VIP numbers will have a special ring tone when the call comes in.

- When browsing the incoming number press P/VIP to set the number as VIP
- The symbol will appear in the display
- Press P/VIP again to unselect VIP

When a number is set as VIP you cannot delete it from the incoming number list.

9 Memory numbers

The Allure 400 has 3 direct memory numbers (M1, M2 and M3) and 10 indirect numbers.

9.1 Storing a number

When a number is on the display, either via direct entry, from the caller ID list or from the redial list you have the possibility to store the number.

- Press → . "5EorE III" will appear on the display
- Choose a direct memory key M1, M2 or M3
 Or
- Choose an indirect memory number on the keypad (0...9)

9.2 Using a direct memory number

- Press M1, M2 or M3
- Pick up the handset or press → or □ to make a hands-free call

9.3 Using an indirect memory number

- Press → + the indirect memory number
 (0...9)
- Pick up the handset or press → or ☐ to make a hands-free call

10 Topcom Warranty

10.1 Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. There is no warranty on standard or rechargeable batteries (AA/AAA type).

Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.

The warranty has to be proven by presentation of the original or copy of the purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

10.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note and a filled in service card.

If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed service center will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge, by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service centre.

10.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation. No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer.

1 Voor het eerste gebruik

Hartelijk dank voor de aankoop van onze nieuwe comfort-telefoon met nummerweergave oproeper.

1.1 Gebruiksdoeleinde

Het is de bedoeling dat dit product aangesloten wordt op een analoge PSTN-telefoonlijn binnen.

1.2 Nummerweergave oproeper

Om de functie 'Nummerweergave oproeper' (Caller ID) te kunnen gebruiken, dient deze dienst geactiveerd te zijn op uw telefoonlijn. Als u van deze functie gebruik wilt maken, moet u zich normaal gezien op deze functie abonneren bij uw telefoonmaatschappij. Als u niet geabonneerd bent op de oproeperidentificatie, zullen de inkomende telefoonnummers NIET op de display van uw telefoon verschijnen.

1.3 Aansluiting

Het CE-symbool bevestigt dat het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn.

Dit toestel werd ontworpen en vervaardigd conform de 98/482/EG-richtlijn voor pan-Europese aansluiting van een terminal op het PSTN-netwerk (PSTN = Public Switching Telephone Network) en conform de gevestigde richtlijnen uit de EU-richtlijn 1999/5/EG inzake elektrische radioapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. Maar omdat de PSTN's van land tot land kunnen verschillen, bieden de verificatiemaatregelen op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een optimale werking in elk aansluitpunt van het PSTN in elk land. Mochten er problemen optreden, neem dan eerst contact op met de distributeur.

In ieder geval dienen de gebruiksdoeleinden waarvoor het product gemaakt is, gerespecteerd te worden en dient het gebruik in openbare of privé-netwerken met technische eisen die duidelijk afwijken van die van Europese netwerken, vermeden te worden.

2 Veiligheidsinstructies

Lees de volgende informatie over veiligheid en juist gebruik zorgvuldig door. Leer alle functies van het toestel kennen. Bewaar deze instructies zorgvuldig en geef ze indien nodig door aan derden.

- Plaats het toestel niet in een vochtige ruimte en houd het minimaal 1,5 meter van een waterbron vandaan. Houd water uit de buurt van de telefoon.
- Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar er een risico op ontploffing is.
- Onderhoud de telefoon op een milieuvriendelijke manier.

3 Reiniging

Reinig de telefoon met een licht vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

4 Het toestel vernietigen (milieu)



Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recyclage van elektrische en

elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.

Sommige materialen van het product kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het milieu

Wend u tot uw locale overheid voor meer informatie over de inzamelpunten in uw buurt.

5 Toetsen / aansluitingen

(Zie afbeelding op de flap van het voorblad)

- 1. In gebruik-LED
- LCD-display
- 3. Directe geheugentoetsen
- 4. Pauze / VIP-toets
- Beltoon / hold-toets
- 6. Omhoog-toets
- 7. Wistoets
- 8. Indirect geheugentoets
- 9. Omlaag-toets
- 10. Numeriek toetsenbord
- 11. Nummerherhalingstoets
- 12. Handenvrij-toets
- 13. Flash / LCD-contrast
- 14. Aansluiting gekruld snoer
- 15. Toets nummerherhalingslijst
- 16. Programmatoets
- 17. Haak-schakelaar
- 18. Snoeraansluiting
- 19. Volumeschakelaar handenvrij
- 20. Belvolume-schakelaar

6 Installatie

Plaats batterijen in het batterijvak om de display te activeren:

- open het batterijvak aan de onderkant van het toestel.
- Plaats 3 standaard alkaline AA-batterijen.
- Sluit het batterijvak.
- Verbind het ene uiteinde van de telefoonkabel met de wandcontactdoos van het telefoonnet en het andere uiteinde met de achterkant van de telefoon.

Haal de telefoonkabel uit de telefoon voor u het batterijdeksel opent!!

7 Telefooninstellingen

7.1 Datum en tijd instellen

Als u geabonneerd bent op de dienst nummerweergave (Caller ID) en uw telefoonmaatschappij de datum en de tijd samen met het telefoonnummer doorstuurt, worden datum en tijd automatisch ingesteld. Het jaar moet altijd handmatig ingesteld worden!

- Druk op ★.
- Gebruik ▲/▼ om "5EŁ dRŁE" te selecteren.
- Druk op

 om de instellingen te selecteren.
- Gebruik ▲/▼ om te wijzigen.
- Druk op Ø om het menu te verlaten.

7.2 Het netnummer instellen

Als u geaboneerd bent op de dienst nummerweergave kan het in sommige landen nodig zijn om het netnummer in te voeren. Als de telefoon het nummer van een oproeper ontvangt, zal de telefoon het ingevoerde netnummer van het inkomende nummer verwijderen.

- Druk op

 om het menu te selecteren.
- Gebruik ▲/▼ om "5EŁ £ŪdE" te selecteren.
- Druk op → om de instellingen te selecteren.
- Gebruik ▲ /▼ om te wijzigen.
- Druk op Ø om het menu te verlaten.

7.3 De PBX-code instellen

Als uw telefoon aangesloten is op een PBX-centrale kunt u de PBX-lijntoegangscode invoeren.

De lijntoegangscode wordt toegevoegd wanneer u een nummer van de nummerweergavelijst belt. Als de lijncode "0" is, wordt er geen nummer toegevoegd door de telefoon.

- Druk op +> om het menu te selecteren.
- Gebruik ▲/▼ om "PE@dE" te selecteren.

- Druk op → om de instellingen te selecteren.
- Gebruik ▲/▼ om te wijzigen en een cijfer te selecteren.
- Druk op Ø om het menu te verlaten.

7.4 De prefix van de telefoonmaatschappij invoeren

Als u een abonnement hebt bij een alternatieve telefoonmaatschappij is het soms nodig om een prefix voor het telefoonnummer te draaien. Wanneer u de prefix invoert, zal de telefoon de prefix automatisch voor het gebelde nummer zetten.

Bijvoorbeeld:

Prefix telefoonmaatschappij: 1234 Nummer dat gebeld moet worden: 012345678 Nummer dat door de telefoon gebeld wordt: 1234012345678

- Druk op → om het menu te selecteren.
- Gebruik ▲/▼ om "AULO IP" te selecteren.
- Druk op → om de instellingen te selecteren.
- Gebruik ▲/▼ om "ON" of "OFF" te selecteren.
- Druk op →.
- · Toets de prefix in.
- Druk op →.
- Druk op Ø om het menu te verlaten.

7.5 Het alarm instellen

U kunt een wekalarm instellen in de telefoon.

- Druk op → om het menu te selecteren.
- Gebruik ▲/▼ om "ALErE" te selecteren.
- Druk op

 om de instellingen te selecteren.
- Gebruik ▲/▼ om het cijfer te wijzigen.
- Druk op +> om naar het volgende cijfer te gaan.
- Gebruik ten slotte ▲/▼ om "ON" of "OFF" te selecteren.
- Druk op Ø om het menu te verlaten.

7.6 De flashtijd instellen

De R-toets (flash) wordt gebruikt voor diensten zoals "Gesprek in de wacht" (als deze dienst door uw telefoonmaatschappij wordt verleend) of om gesprekken door te verbinden wanneer de telefoon verbonden is met een PBX-centrale

De flashtijd kan per land verschillen. De telefoon ondersteunt 4 mogelijkheden: 110, 300, 600 en 1000 msec.

- Druk op → om het menu te selecteren.
- Gebruik ▲ /▼ om "FLR5h" te selecteren.
- Druk op → om de instellingen te selecteren.
- Gebruik ▲ /▼ om te selecteren.
- Druk op Ø om het menu te verlaten.

7.7 Belvolume

Aan de achterkant van de telefoon vindt u een schakelaar \triangle die drie verschillende belvolumes kan instellen. Kies het meest comfortabele volume.

7.8 Handenvrij-volume

7.9 De beltoon instellen

U kunt kiezen uit 20 verschillende beltonen.

- Druk op △/♪. De huidige beltoon weerklinkt nu op het hoogste volume.
- Gebruik ▲ /▼ om te selecteren.
- Na 5 seconden keert de telefoon terug naar standby.

7.10 Het contrast van de LCD-display instellen

Er zijn 5 LCD-contrastniveaus.

- Druk op R/LCD om het meest geschikte contrastniveau te kiezen.
- Na 5 seconden keert de telefoon terug naar standby.

8 Werking

8.1 Een telefoongesprek voeren

Voer het telefoonnummer in

- Druk op Ø om een verkeerd ingevoerd cijfer te wissen.
- Neem de hoorn van de haak of druk op

 om handenvrij te bellen.

Tijdens een gesprek met de hoorn kunt u overschakelen op handenvrij door op ⊈ te drukken en de hoorn op de haak te leggen.

Als de telefoon verbonden is met een PBX-centrale kan het nodig zijn om een pauze toe te voegen na de PBX-toegangscode. De telefoon kan een pauze inlassen van 4 seconden.

Bijvoorbeeld:

0 P 012345678

Druk op P/VIP om een pauze in te lassen.

De duur van het gesprek verschijnt 6 seconden nadat het nummer gebeld is op de display.

8.2 Een oproep ontvangen

- Als er een oproep binnenkomt, zal de telefoon gaan rinkelen.
- Neem de hoorn van de haak of druk op

 om het gesprek handenvrij te ontvangen.

8.3 De microfoon deactiveren

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon deactiveren en vrij praten zonder dat de beller u kan horen.

- Druk op △/♪ om te activeren (de beller hoort een elektronische melodie).
- Druk nogmaals op △/♪ om het gesprek voort te zetten.

8.4 Herhalen van het laatst gekozen nummer

De telefoon slaat de 16 laatst gebelde nummers op samen met de gespreksduur.

- Neem de hoorn van de haak of druk op → of om handenvrij te bellen.
- Druk op Ø om een nummer te wissen.

8.5 Nummerweergave oproeper (Caller ID)

De telefoon kan maximaal 62 inkomende nummers opslaan samen met de tijd en de datum van het gesprek.

- Druk op ▲/▼ om de inkomende nummers te doorlopen ("IN" verschijnt op de display).
- Druk op Ø om een nummer te wissen.

Geheime nummers worden weergegeven met "...p..."

Gemiste oproepen worden weergegeven samen met "NEW"

8.6 VIP-nummers

In de lijst met inkomende nummers kunt u speciale nummers als VIP instellen (very important person).

VIP-nummers krijgen een speciale beltoon wanneer het gesprek binnenkomt.

- Wanneer u het inkomende nummer tegenkomt tijdens het bladeren, drukt u op P/VIP om het nummer in te stellen als VIP.
- Het symbool verschijnt op de display.
- Druk op P/VIP om de selectie van VIP ongedaan te maken.

Wanneer een nummer ingesteld is als VIP kunt u het niet wissen in de lijst met inkomende nummers.

9 Geheugennummers

De Allure 400 heeft 3 directe geheugennummers (M1, M2 en M3) en 10 indirecte nummers.

9.1 Een nummer opslaan

Wanneer een nummer op de display staat, door directe invoer, door de nummerweergavelijst of de nummerherhalingslijst, hebt u de mogelijkheid om het nummer op te slaan.

- Druk op ♣. "5₺or E III" verschijnt op de display.
- Kies een directe geheugentoets M1, M2 of M3.

Of

 Kies een indirect geheugennummer op het toetsenbord (0...9).

9.2 Een direct geheugennummer gebruiken

- Druk op M1, M2 of M3.
- Neem de hoorn van de haak of druk op → of

 □ om handenvrij te bellen.

9.3 Een indirect geheugennummer gebruiken

- Druk op → + het indirecte geheugennummer (0...9).
- Neem de hoorn van de haak of druk op → of
 □ om handenvrij te bellen.

10 Topcom-garantie

10.1 Garantieperiode

Op de Topcom-toestellen wordt een garantie van 24 maanden verleend. De garantieperiode gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht. Er is geen garantie op standaard of oplaadbare batterijen (type AA/AAA). Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel zijn niet gedekt door de garantie.

De garantie moet worden bewezen door voorlegging van het originele aankoopbewijs of kopie waarop de datum van aankoop en het toesteltype staat.

10.2 Afwikkeling van garantieclaims

Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs en een ingevulde onderhoudskaart, worden teruggestuurd naar een Topcom-hersteldienst.

Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal Topcom of diens officieel erkende hersteldienst eventuele defecten te wijten aan materiaal- of productiefouten gratis herstellen, door defecte toestellen of onderdelen van defecte toestellen ofwel te herstellen ofwel te vervangen. In het geval dat het toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk gekochte toestel.

De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het begin van de garantieperiode. De garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of hersteld door Topcom of diens officieel erkende hersteldienst.

10.3 Garantiebeperkingen

koper.

Schade of defecten te wijten aan onoordeelkundig gebruik of bediening en schade te wijten aan het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige transportschade.

Er kan geen garantie worden ingeroepen als het serienummer op het toestel is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of aangepast werd door de

1 Avant la première utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté ce nouveau téléphone de bureau avec identification de l'appelant.

1.1 Usage

Ce produit est destiné à être connecté à l'intérieur à une ligne téléphonique analogique RTPC.

1.2 Identification de l'appelant

Pour utiliser la fonction 'identification de l'appelant' (Caller ID), ce service doit être activé sur votre ligne téléphonique. En principe, vous devez vous abonner séparément à ce service auprès de votre compagnie de téléphone. Si la fonction identification de l'appelant n'est pas activée sur votre ligne téléphonique, le numéro des personnes qui vous appelent n'apparaîtra PAS à l'écran de votre téléphone.

1.3 Connexion

Le symbole CE indique que l'appareil est conforme aux conditions essentielles de la directive R&TTE.

Ce téléphone a été conçu et fabriqué en vue de sa conformité à la directive 98/482/CE concernant, au niveau paneuropéen, le raccordement d'un équipement terminal au réseau téléphonique public commuté (RTPC) et à la directive 1999/5/ CE concernant les équipements hertziens et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Toutefois, en raison de différences entre les RTPC d'un pays à un autre, les mesures de vérification en tant que telles ne constituent pas une garantie inconditionnelle du fonctionnement optimal lors de la connexion à tous les points du RTPC d'un pays. En cas de problème, veuillez d'abord prendre contact avec le distributeur. Les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été conçu doivent toujours être respectées. Il convient également d'éviter d'utiliser le produit sur des réseaux publics ou

privés dont les conditions techniques diffèrent distinctement de celles établies dans l'UF

2 Instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes relatives à la sécurité et l'utilisation correcte du produit. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions de l'équipement. Veillez à conserver ces conseils et, si nécessaire, remettez-les à une autre personne.

- N'installez pas l'appareil de base dans une pièce humide ni à moins de 1,5 m d'un point d'eau. Veillez à ce que le téléphone ne soit pas mouillé.
- N'utilisez pas le téléphone dans un environnement qui présente un risque d'explosion.
- Eliminez les piles et entretenez le téléphone en respectant l'environnement.

3 Nettoyage

Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon légèrement humide ou antistatique. N'utilisez jamais de détergents ni de solvants abrasifs.

4 Mise au rebut de l'appareil (environnement)



Au terme du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires mais déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des

équipements électriques et électroniques. Le symbole sur ce produit, sur le mode d'emploi et/ou la boîte vous le signale.

Certains matériaux qui composent le produit peuvent être réutilisés si vous les déposez dans un point de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Pour toute information supplémentaire sur les points de collecte dans votre région, veuillez contacter vos autorités locales

5 Boutons / connexions

(voir illustration sur le rabat de couverture)

- 1. LED 'Occupé'
- 2. Affichage LCD
- 3. Touches mémoire directe
- 4. Touche Pause / VIP
- 5. Touche Mélodie / Attente
- Touche Haut
- Touche Effacer
- Touche mémoire indirecte
- Touche Bas
- 10. Clavier numérique
- 11. Touche Rappel
- 12. Touche mains-libres
- 13. Flash / contraste LCD
- 14. Connexion du cordon à spirale
- Touche liste des derniers numéros composés
- 16. Touche programme
- 17. Crochet commutateur
- 18. Connexion ligne
- Commutateur du volume de la base mainslibres
- 20. Commutateur du volume de la sonnerie

6 Installation

Insérez les piles dans leur compartiment afin d'activer l'écran :

- Ouvrez le compartiment des piles endessous de l'appareil.
- Insérez 3 piles alcalines AA standard.
- Refermez le compartiment à piles.
- Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise téléphonique murale et l'autre extrémité à l'arrière du téléphone.

Le cordon téléphonique doit être déconnecté avant d'ouvrir le compartiment des piles !

7 Réglages du téléphone

7.1 Régler l'heure et la date

Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant et que votre opérateur envoie également la date et l'heure avec le numéro de téléphone, l'horloge du téléphone se règle automatiquement. L'année doit toujours être réglée manuellement!

- Appuyez sur →
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner
 « 5EŁ dRŁE ».
- Appuyez sur +> pour accéder aux réglages.
- Utilisez ▲ / ▼ pour les modifier
- Appuyez sur pour passer au chiffre suivant
- Appuyez sur Ø pour quitter le menu.

7.2 Définir le préfixe

Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, il vous sera peut-être nécessaire, dans certains pays, d'encoder votre préfixe. Lorsque le téléphone recevra l'identification de l'appelant, il ôtera le préfixe encodé du numéro entrant.

- Appuyez sur → pour ouvrir le menu
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner
 « 5EŁ £ØdE ».
- Utilisez ▲ / ▼ pour les modifier
- Appuyez sur Ø pour quitter le menu.

7.3 Définir le préfixe du commutateur privé

Lorsque votre téléphone est connecté à un système de commutateur privé, vous pouvez saisir le code d'accès à la ligne de commutation privée.

Le code d'accès à la ligne s'ajoutera lorsque vous appellerez un numéro figurant sur la liste d'identification.

Lorsque le code de la ligne est « 0 », aucun chiffre ne sera ajouté par le téléphone.

- Appuyez sur → pour ouvrir le menu
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « PEDdE ».
- Utilisez ▲ / ▼ pour modifier le chiffre sélectionné
- Appuyez sur Ø pour quitter le menu.

7.4 Définir le préfixe de l'opérateur

Si vous avez un abonnement à un opérateur alternatif, vous serez peut-être amené à composer un préfixe avant le numéro de téléphone.

Si vous encodez le préfixe, le téléphone ajoutera automatiquement le préfixe avant le numéro appelé.

Par exemple:

Préfixe de l'opérateur : 1234 Numéro à appeler : 012345678 Numéro composé par le téléphone : 1234012345678

- Appuyez sur → pour ouvrir le menu
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner
 « BUED UP »
- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner « ON » ou « OFF »
- Appuyez sur →
- · Composez le préfixe
- Appuvez sur →
- Appuyez sur Ø pour quitter le menu

7.5 Réglage de l'alarme

Vous pouvez régler l'alarme du réveil du téléphone.

- Appuyez sur → pour ouvrir le menu
- Utilisez ▲ /▼ pour sélectionner « RLErt ».
- Appuyez sur +> pour accéder aux réglages.
- Utilisez ▲ / ▼ pour modifier le chiffre
- Appuyez sur pour passer au chiffre suivant
- Enfin, utilisez ▲/▼ pour sélectionner
 « ON » ou « OFF »

7.6 Régler le flash

La touche R (flash) est utilisée pour certains services tels que « Appel en attente » (si ce service est fourni par votre opérateur téléphonique) ou pour transférer les appels téléphoniques lorsque vous utilisez un commutateur privé (PABX).

Selon votre pays, ce flash peut être différent. Le téléphone tolère 4 possibilités : 110, 300, 600 et 1000 msec.

- Appuyez sur → pour ouvrir le menu
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner « FLR5h ».
- Appuyez sur +> pour accéder aux réglages.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner
- Appuyez sur Ø pour quitter le menu.

7.7 Volume mélodie

A l'arrière du téléphone, vous trouverez un bouton permettant de régler le volume de la mélodie de trois façons différentes. Choisissez le volume vous convenant le mieux.

7.8 Volume mains-libres

A l'arrière du téléphone, vous trouverez un bouton 🗹 🛌 permettant de régler le volume mains-libres de trois façons différentes. Choisissez le volume correspondant au mieux à vos besoins.

7.9 Réglez la mélodie

Vous avez le choix entre 20 mélodies différentes.

- Appuyez sur △/♪. Vous pouvez écouter la mélodie actuelle au volume le plus élevé
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner
- Après 5 secondes, le téléphone repassera en mode veille

7.10 Réglage du contraste de l'affichage LCD

L'affichage LCD présente 5 niveaux de contraste.

 Appuyez sur R/LCD pour sélectionner le niveau vous convenant le mieux

 Après 5 secondes, le téléphone repassera en mode veille

8 Utilisation

8.1 Passer un appel

- Entrez le numéro de téléphone
- Appuyez sur Ø pour effacer un chiffre saisi erronément
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ☐ pour passer un appel en mode mains-libres.

Durant un appel passé à l'aide du combiné, vous pouvez passer en mode mains-libres tout simplement en appuyant sur () et en raccrochant le combiné.

Si le téléphone est connecté à un système de commutateur privé, il pourrait s'avérer nécessaire d'ajouter une pause après le code d'accès au commutateur privé. Le téléphone peut générer une pause de 4 secondes.

Par exemple:

0 P 012345678

Appuyez sur P/VIP pour intercaler une pause

La durée de l'appel s'affichera à l'écran 6 secondes après que le numéro ait été composé.

8.2 Recevoir un appel

- En cas d'appel entrant, le téléphone sonne
- Décrochez le combiné ou appuyez sur

 pour prendre l'appel en mode mains-libres

8.3 Désactivation du microphone

Durant un appel, vous pouvez désactiver le microphone et parler en toute liberté sans que l'appelant ne vous entende.

- Appuyez sur △/♪ pour l'activer (l'appelant entend alors une mélodie électronique)
- Appuyez de nouveau sur △/♪ pour reprendre votre conversation

8.4 Recomposition du dernier numéro

Le téléphone enregistre les 16 derniers numéros composés ainsi que la durée de leurs appels.

- Appuyez sur + pour faire défiler les derniers numéros composés (« OUT » apparaîtra à l'écran)
- Appuyez sur Ø pour effacer un numéro

8.5 Identification de l'appelant

Le téléphone peut mémoriser jusqu'à 62 numéros entrants ainsi que l'heure et la date de l'appel.

- Appuyez sur ▲/▼ pour faire défiler les derniers numéros entrants (« IN » apparaîtra à l'écran)
- Appuyez sur Ø pour effacer un numéro

Les numéros cachés apparaîtront sous la forme « ...p... »

Les appels manqués s'afficheront avec les « NEW »

8.6 Numéros VIP

Vous pouvez conférer un statut VIP (Very Important Person) à certains numéros de votre répertoire.

Les numéros VIP déclencheront une mélodie spéciale en cas d'appel entrant de leur part.

- Dans le répertoire, appuyez sur P/VIP pour conférer le statut VIP au numéro sélectionné
- Le symbole s'affiche alors à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur P/VIP pour annuler le statut VIP

Vous ne pouvez pas effacer un numéro VIP de votre répertoire.

9 Numéros en mémoire

L'Allure 400 possède 3 numéros de mémoire directe (M1, M2 et M3) et 10 de mémoire indirecte.

9.1 Mémoriser un numéro

Lorsqu'un numéro est à l'écran, soit par encodage direct, soit de la liste d'identification des appelants ou de la liste de recomposition des numéros composés, vous pouvez le mémoriser.

- Appuyez sur → . "5ŁorE III" s'affiche à l'écran
- Choisissez une mémoire directe M1, M2 ou M3

Ou

 Choisissez un numéro de mémoire indirecte sur le pavé numérique (0...9)

9.2 Utiliser un numéro en mémoire directe

- Appuyez sur M1, M2 ou M3
- Décrochez le combiné ou appuyez sur → ou
 □ pour passer un appel en mode mainslibres.

9.3 Utiliser un numéro en mémoire indirecte

- Appuyez sur -> + le numéro de mémoire indirecte (0...9)

10 Garantie Topcom

10.1 Période de garantie

Les appareils Topcom bénéficient d'une période de garantie de 24 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat du nouvel appareil. Il n'y a aucune garantie sur les piles standard ou rechargeables (de type AA/AAA).

Les accessoires et les défauts qui ont un effet nuisible sur le fonctionnement ou la valeur de l'appareil ne sont pas couverts.

La garantie s'applique uniquement sur présentation du reçu d'achat original ou une copie de celui-ci sur lequel figurent la date de l'achat et le modèle de l'appareil.

10.2 Mise en œuvre de la garantie

Tout appareil défectueux doit être retourné à un centre de service après-vente Topcom, accompagné d'un ticket d'achat valable et d'une fiche de service dûment complétée.

En cas de panne pendant la période de garantie, Topcom ou son centre de service après-vente officiel réparera gratuitement les dysfonctionnements dus à un vice de matière ou de fabrication, en réparant ou en remplaçant les appareils ou les pièces défectueux. En cas de remplacement, la couleur et le modèle peuvent être différents de ceux de l'appareil acheté initialement

La date d'achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée si l'appareil est remplacé ou réparé par Topcom ou son centre de service après-vente officiel.

10.3 Exclusions de garantie

Les dommages et les pannes causés par un mauvais traitement ou une utilisation incorrecte et les dommages qui résultent de l'utilisation de pièces et d'accessoires non originaux ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs tels que la foudre, l'eau et le feu, ni les dommages provoqués par le transport.

Aucune garantie ne pourra être invoquée si le numéro de série indiqué sur les appareils a été modifié, supprimé ou rendu illisible.

Aucune garantie ne peut non plus être invoquée si l'appareil a été réparé ou modifié par l'acheteur.

1 Bevor Sie beginnen

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des neuen Komforttelefons mit Anruferkennung entschieden haben

1.1 Einsatzbereich

Dieses Produkt ist zum Anschluss im Gebäude an einen analogen PSTN-Telefonanschluss bestimmt.

1.2 Anruferkennung

Um die Funktion 'Anruferkennung' (Anzeige des Anrufers) zu nutzen, muss dieser Service für Ihren Telefonanschluss aktiviert sein. Normalerweise benötigen Sie eine separate Registrierung Ihres Telefonnetzanbieters zur Aktivierung dieser Funktion. Ist die Funktion Anruferkennung nicht für Ihren Telefonanschluss aktiviert, werden die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Telefons angezeigt.

Das CE-Symbol gibt an, dass das Gerät allen wesentlichen Anforderungen der R&TTE Richtlinie entspricht.

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 98/482/EG entwickelt und hergestellt, es entspricht den europäischen Anschlüssen an das Public Switching Telephone Network (PSTN) und den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Da jedoch die PSTN-Anschlüsse von Land zu Land variieren, stellen die Prüfmaßnahmen alleine keine Garantie dar für eine optimale Funktion an jedem Anschlusspunkt an das PSTN-Netz in jedem Land. Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Netzanbieter.

Sie sollten das Produkt immer unter den Voraussetzungen verwenden, für die es entwickelt wurde. Sie dürfen es nicht in öffentlichen oder privaten Netzwerken mit technischen Voraussetzungen nutzen, die sich deutlich von denen der EU unterscheiden.

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Angaben zum korrekten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut. Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf und geben Sie sie wenn nötig an andere Benutzer weiter.

- Stellen Sie das Basisgerät nicht in einem feuchten Raum oder in einem Abstand von weniger als 1,50 m von einem Wasseranschluss auf. Lassen Sie kein Wasser an das Telefon kommen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
- Entsorgen Sie die Batterien und das Telefon auf umweltfreundliche Weise.

3 Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Lappen oder mit einem anti-statischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

4 Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung

elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an. Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

5 Tasten/Anschlüsse

(Siehe Bild auf der Umschlagklappe)

- 1. LED in Betrieb
- 2. LCD-Anzeige
- Direkte Kurzwahltasten
- 4. Pausen-/VIP-Taste
- 5. Klingelton/Warteschleife
- Nach-oben-Taste
- 7. Löschen-Taste
- 8. Indirekte Speichertaste
- 9. Nach-unten-Taste
- 10. Numerische Tastatur
- 11. Wahlwiederholung
- 12. Freisprechtaste
- 13. Flashtaste/LCD-Kontrast
- 14. Spiralkabelanschluss
- 15. Wahlwiederholungsliste
- 16. Programmiertaste
- 17. Hakenschalter
- 18. Telefonanschluss
- 19. Lautstärkeregler Freisprechanlage
- 20. Ruftonlautstärke-Schalter

6 Installation

Legen Sie zur Aktivierung der Anzeige eine Batterie in das Batteriefach ein:

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts
- Legen Sie 3 AA-Alkali-Standardbatterien ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Telefonwandanschluss und das andere Ende mit dem Anschluss an der Rückseite des Telefons.

Vor dem Öffnen des Batteriefachs müssen die Telefonkabel abgeklemmt werden.

7 Telefoneinstellungen

7.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn Sie ein Abonnement für den Anruferkennungsservice Ihres Telefonanbieters haben und Ihr Telefonanbieter Datum und Uhrzeit zusammen mit der Telefonnummer übermittelt, wird die Uhr des Telefons automatisch eingestellt. Das Jahr muss immer manuell eingestellt werden.

- Drücken Sie →.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um zu "5EŁ dAŁE" zu wechseln.
- Ändern Sie die Einstellungen mit ▲ /▼.
- Drücken Sie →, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
- Drücken Sie ∅, um das Menü zu verlassen.

7.2 Ortsvorwahl einstellen

Wenn Sie ein Abonnement für den Anruferkennungsservice Ihres Telefonanbieters haben, ist es in bestimmten Ländern erforderlich, Ihre Ortsvorwahl einzugeben. Wenn ein eingehender Anruf mit der eingegebenen Ortsvorwahl erkannt wird, wird die Ortsvorwahl aus der Nummer gelöscht.

- Drücken Sie ♣, um das Menü zu öffnen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um zu "5EL EūdE" zu wechseln.
- Ändern Sie die Einstellungen mit ▲/▼.
- Drücken Sie +>, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
- Drücken Sie ∅, um das Menü zu verlassen.

7.3 PBX-Code einstellen

Wenn Ihr Telefon mit einem PBX-System verbunden ist, können Sie den PBX-Verbindungscode eingeben.

Der Verbindungscode wird hinzugefügt, wenn eine Nummer aus der Anruferkennungsliste gewählt wird.

Ist der Verbindungscode "0", wird keine Ziffer hinzugefügt.

- Drücken Sie → , um das Menü zu öffnen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um zu "PEŪdE" zu wechseln.

- Ändern Sie die Einstellungen mit ▲/▼.
- Drücken Sie Ø, um das Menü zu verlassen.

7.4 Vorwahl des Anbieters einstellen

Wenn Sie einen anderen Anbieter gewählt haben, ist manchmal die Eingabe einer Vorwahl vor der eigentlichen Telefonnummer erforderlich. Bei der Eingabe der Vorwahl fügt das Telefon automatisch die Vorwahl vor der gewählten Nummer hinzu.

Beispiel:

Vorwahl des Anbieters: 1234 Zu wählende Nummer: 012345678 Die vom Telefon gewählte Nummer: 1234012345678

- Drücken Sie →, um das Menü zu öffnen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um "AUŁO IP" auszuwählen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲ / ▼, um "ON" oder "OFF" auszuwählen.
- Drücken Sie →.
- · Geben Sie der Vorwahl ein.
- Drücken Sie →.
- Drücken Sie Ø, um das Menü zu verlassen.

7.5 Wecker einstellen

Sie können einen Weckalarm im Telefon einstellen

- Drücken Sie → , um das Menü zu öffnen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um zu "ALErL" zu wechseln.
- Drücken Sie →, um die gewünschten Einstellungen zu bestätigen.
- Ändern Sie die Einstellungen mit ▲/▼.
- Drücken Sie +>, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um "ON" oder "OFF" auszuwählen.

Drücken Sie ∅, um das Menü zu verlassen.

7.6 Flashzeit einstellen

Die R-Taste (Flash) wird für Dienste wie "Call waiting" (falls dieser Dienst von Ihrem Telekommunikationsunternehmen zur Verfügung gestellt wird) oder zur Übertragung von Anrufen, wenn das Telefon mit einem PBX-System verbunden ist, verwendet.

Die Flashzeit kann je nach Land unterschiedlich sein.

Das Telefon unterstützt 4 Optionen: 110, 300, 600 und 1000 ms

- Drücken Sie → , um das Menü zu öffnen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um zu "FLR5h" zu wechseln.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Auswahl.
- Drücken Sie ∅, um das Menü zu verlassen.

7.7 Ruftonlautstärke

Auf der Rückseite des Telefons finden Sie einen Schalter △ ▶, mit dem Sie drei verschiedene Ruftonlautstärken einstellen können. Wählen Sie die passendste Lautstärke aus.

7.8 Lautstärke für die Freisprechfunktion

Auf der Rückseite des Telefons finden Sie einen Schalter [] _____, mit dem Sie drei verschiedene Lautstärken für die Freisprechfunktion einstellen können. Wählen Sie die für Sie passendste Lautstärke aus.

7.9 Ruftonmelodie einstellen

Es gibt 20 verschiedene Ruftonmelodien.

- Drücken Sie \(\subseteq \subseteq \). Die aktuelle
 Ruftonmelodie erklingt in der h\(\tilde{o}\)chsten
 Lautst\(\tilde{a}\)rke.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Auswahl.
- Nach 5 Sekunden kehrt das Telefon in den Normalbetrieb zurück.

7.10 Kontrast der LCD-Anzeige einstellen

Es gibt 5 Kontraststufen für die LCD-Anzeige.

- Drücken Sie R/LCD, um die passendste Kontraststufe auszuwählen.
- Nach 5 Sekunden kehrt das Telefon in den Normalbetrieb zurück.

8 Betrieb

8.1 Einen Anruf tätigen

- · Geben Sie die Telefonnummer ein.
- Drücken Sie Ø, um eine falsch eingegebene Zahl zu löschen.
- Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand, oder drücken Sie ☐, um die Freisprechfunktion zu nutzen.

Wenn das Telefon mit einem PBX-System verbunden ist, muss unter Umständen eine Pause nach dem PBX-Verbindungscode eingegeben werden. Das Telefon kann eine Pause von 4 Sekunden erzeugen.

Beispiel:

0 P 012345678 Drücken Sie P/VIP, um eine Pause einzugeben.

Die Anrufdauer wird in der Anzeige 6 Sekunden nach Eingabe der Nummer angezeigt.

8.2 Einen Anruf empfangen

- Wenn ein Anruf ankommt, klingelt das Telefon.
- Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand, oder drücken Sie ☐, um die Freisprechfunktion zu nutzen.

8.3 Mikrofon abschalten

Sie können das Mikrofon während eines Telefonats abschalten und frei sprechen, ohne das Sie der Anrufer dabei hört.

- Drücken Sie △/♪ zur Aktivierung (der Anrufer hört eine elektronische Melodie).
- Drücken Sie nochmals △/♪, um die Unterhaltung fortzuführen.

8.4 Wahlwiederholung

Das Telefon speichert die 16 zuletzt gewählten Nummern samt Anrufdauer.

- Drücken Sie , um die zuletzt gewählten Nummern aufzurufen ("OUT" erscheint in der Anzeige).
- Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand, oder drücken Sie → oder 忒, um die Freisprechfunktion zu nutzen.
- Drücken Sie Ø, um eine Nummer zu löschen.

8.5 Anruferkennung

Das Telefon kann bis zu 62 eingehende Nummern samt Zeitpunkt und Datum des Anrufs speichern.

- Drücken Sie \(\ldot / \vec{V} \), um die eingehenden Nummern aufzurufen ("N" erscheint in der Anzeige).
- Drücken Sie ∅, um eine Nummer zu löschen

Geheime Nummern werden als "...p..." angezeigt.

Entgangene Anrufe werden zusammen bei "NEW" angezeigt.

8.6 VIP-Nummern

Sie können in der Liste mit den eingehenden Nummern spezielle Nummern als VIP (Very Important Person) einstellen. VIP-Nummern verfügen über einen speziellen Klingelton, wenn der Anruf eingeht.

- Drücken Sie beim Durchsuchen der eingehenden Nummer auf P/VIP, um die Nummer als VIP einzustellen.
- Das Symbol erscheint im Display.
- Drücken Sie erneut P/VIP, um VIP abzuschalten.

Wenn eine Nummer als VIP-Nummer eingestellt wurde, kann sie nicht aus der Liste mit den eingehenden Nummern gelöscht werden.

9 Kurzwahlnummern

Das Telefon Allure 400 verfügt über 3 direkte Kurzwahlnummern (M1, M2 und M3) und 10 indirekte Kurzwahlnummern.

9.1 Nummer speichern

Wenn eine Nummer in der Anzeige erscheint (durch einen direkten Eintrag, Anruferkennungsliste oder Wahlwiederholungsliste), können Sie diese Nummer speichern.

- Drücken Sie → . "5ŁorE III" erscheint im Display.
- Wählen Sie die direkte Kurzwahlnummer M1, M2 oder M3.

Oder

 Wählen Sie eine indirekte Kurzwahlnummer auf der Tastatur (0 - 9).

9.2 Eine direkte Kurzwahlnummer anrufen

- Drücken Sie M1. M2 oder M3.
- Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand, oder drücken Sie → oder ป, um die Freisprechfunktion zu nutzen.

9.3 Eine indirekte Kurzwahlnummer anrufen

- Drücken Sie → und die gewünschte indirekte Kurzwahlnummer (0 - 9).
- Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand, oder drücken Sie → oder □, um die Freisprechfunktion zu nutzen.

10 Topcom-Garantie

10.1 Garantiezeit

Topcom-Geräte haben eine 24-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie gilt nicht für normale Batterien oder wiederaufladbare Akkus (Typen AA/AAA). Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg oder eine Kopie des Kaufbelegs, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

10.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg und einer ausgefüllten Service-Karte an ein Topcom Service-Zentrum. Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Topcom oder ein autorisiertes Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Geräts oder von Teilen des fehlerhaften Geräts. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen. Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Topcom oder einem seiner autorisierten Service-Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

10.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder - zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder jegliche Transportschäden. Wenn die Seriennummer des Geräts verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden. Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät vom Käufer repariert, verändert oder umgebaut wurde.

1 Información inicial

Gracias por adquirir este nuevo teléfono de sobremesa con identificación de llamadas.

1.1 Finalidad

Este producto está pensado para ir conectado en interiores a una línea RTPC analógica.

1.2 Identificación de llamada

Para usar la identificación de llamada, tiene que tener este servicio activado en su línea telefónica. Normalmente se necesita una suscripción aparte de la compañía de teléfono para activar esta función. Si no dispone de esta opción en su línea telefónica, los números de teléfono de las llamadas entrantes NO aparecerán en la pantalla de su teléfono.

1.3 Conexión

El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva R&TTE.

Este dispositivo se ha diseñado y fabricado para cumplir con la norma 98/482/EC, referente a la conexión paneuropea de un terminal a la red telefónica pública conmutada (RTPC), y de acuerdo con las directrices establecidas en la directiva 1999/5/EC sobre equipos radioeléctricos y el reconocimiento recíproco de su conformidad. No obstante, debido a la existencia de ciertas diferencias en las RTPC de unos países a otros, las medidas de verificación en sí mismas no constituyen una garantía incondicional de funcionamiento óptimo en todos los puntos de conexión de la RTPC de cualquier país. Si le surge algún problema, póngase en contacto en primer lugar con el distribuidor.

En cualquier caso, deberán respetarse las condiciones de uso para las que se ha creado el producto y evitarse su empleo en redes, tanto públicas como privadas, cuyos requisitos difieran claramente de los establecidos en la UE.

2 Instrucciones de seguridad

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y uso apropiado. Familiarícese con todas las funciones del equipo. Asegúrese de seguir estos consejos y, en caso necesario, transmitirlos a terceros.

- No poner la unidad básica en una habitación húmeda o a una distancia de menos de 1,5 m de una fuente de agua. Mantener el agua lejos del teléfono.
- No usar el teléfono en ambientes donde haya riesgo de explosiones.
- Tirar las pilas y mantener el teléfono de manera respetuosa con el medio ambiente.

3 Limpieza

Limpie el teléfono con un trapo ligeramente humedecido o con un trapo antiestático. No use nunca agentes limpiadores ni disolventes abrasivos.

4 Eliminación del dispositivo (medio ambiente)



Al final de la vida útil del producto, no lo tire a la basura normal; llévelo a un punto limpio para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Esto está indicado en el producto, la guía del usuario y/o la caja.

Algunos de los materiales del producto pueden reutilizarse si lo lleva a un punto de reciclado. Al reutilizar piezas o materias primas de productos utilizados, estará realizando una importante contribución a la protección del medio ambiente. Si necesita más información sobre los puntos limpios de su zona, póngase en contacto con las autoridades locales.

5 Botones / conexiones

(consulte la imagen de la portada)

- 1. LED indicador de uso
- Pantalla LCD
- 3. Teclas de memoria directa
- 4. Tecla de pausa / VIP
- 5. Tecla de melodía / retener
- Tecla arriba
- Tecla borrar
- 8. Tecla de memoria indirecta
- 9. Tecla abajo
- 10. Teclado numérico
- 11. Tecla de rellamada
- 12. Tecla de manos libres
- 13. Flash / contraste LCD
- 14. Conexión con cable en espiral
- 15. Tecla de lista de rellamadas
- 16. Tecla de programa
- 17. Interruptor de comunicación
- 18. Conexión a la línea
- 19. Interruptor de volumen del manos libres
- 20. Interruptor de volumen de timbre

6 Instalación

Coloque las pilas en el compartimiento de las pilas para activar la pantalla:

- Abra la tapa del compartimiento situado en la parte inferior del aparato.
- Introduzca tres pilas alcalinas estándar AA.
- · Cierre el compartimiento de las pilas.
- Conecte un extremo del cable de línea a la toma de la pared y el otro a la parte posterior del teléfono.

Desconecte el dispositivo de la línea telefónica antes de abrir la tapa de las pilas.

7 Ajustes del teléfono

7.1 Configuración de fecha y hora

Si tiene una suscripción al servicio de identificación de llamadas y el proveedor de su teléfono le envía la fecha y la hora junto con el

número de teléfono, el reloj del teléfono se ajustará automáticamente. El año se debe fijar siempre manualmente.

- Pulse →.
- Utilice ▲ / ▼ para seleccionar «5EŁ dRŁE».
- Pulse → para acceder a los ajustes.
- Utilice ▲/▼ para cambiarlos.
- Pulse → para cambiar al siguiente dígito.
- Pulse Ø para salir del menú.

7.2 Configuración del prefijo local

Si tiene una suscripción al servicio de identificación de llamadas, puede que tenga que introducir el prefijo local, según el país. Cuando el teléfono recibe la identificación de una llamada, eliminará el prefijo local introducido de la llamada entrante.

- Utilice ▲/▼ para seleccionar «5EŁ EDdE».
- Pulse → para acceder a los ajustes.
- Utilice ▲ / ▼ para cambiarlos.
- Pulse → para cambiar al siguiente dígito.
- Pulse Ø para salir del menú.

7.3 Configuración del código PBX

Si su teléfono está conectado a un sistema PBX, puede introducir el código de acceso a la línea PBX.

Al marcar un número de la lista de identificación de llamadas, se añadirá el código de acceso a la línea

Si el código de línea es «0», el teléfono no añadirá ningún dígito.

- Utilice ▲ / ▼ para seleccionar «PE□dE».
- Pulse → para acceder a los ajustes.
- Utilice ▲ / ▼ para cambiar el dígito seleccionado.
- Pulse Ø para salir del menú.

7.4 Configuración del código del prefijo del operador

Si está suscrito a otro operador, puede que necesite marcar un prefijo delante del número de teléfono.

Al introducir el prefijo, el teléfono añadirá automáticamente el prefijo delante del número marcado.

Por ejemplo:

Prefijo del operador: 1234

Número que se quiere marcar: 012345678

Número que marca el teléfono:

1234012345678

- Pulse +> para acceder al menú.
- Utilice ▲ / ▼ para seleccionar «用山上□ IP».
- Utilice ▲ / ▼ para seleccionar «ON» (activada) u «OFF» (desactivada).
- Pulse ★>.
- · Introducir el prefijo.
- Pulse →.
- Pulse Ø para salir del menú.

7.5 Configuración de la alarma

Puede configurar una alarma despertador en el teléfono.

- Utilice ▲ / ▼ para seleccionar «ALErE».
- Pulse → para acceder a los ajustes.
- Utilice ▲ / ▼ para cambiar el dígito.
- Pulse → para cambiar al siguiente dígito.
- Utilice ▲ / ▼ para seleccionar «ON» (activada) u «OFF» (desactivada).
- Pulse Ø para salir del menú.

7.6 Configuración del tiempo de flash

La tecla R (flash) se utiliza para opciones como «Call waiting» (siempre que su compañía de teléfono le proporcione este servicio) o para transferir llamadas cuando el teléfono está conectado a un sistema PBX.

El tiempo de flash puede cambiar según el país.

El teléfono admite cuatro posibilidades: 110, 300, 600 y 1000 ms.

- Pulse +> para acceder al menú.
- Utilice ▲ / ▼ para seleccionar «FLR5h».
- Utilice ▲ / ▼ para seleccionarlos.
- Pulse Ø para salir del menú.

7.7 Volumen del timbre

En la parte trasera del teléfono hay un interruptor \triangle con tres opciones de volumen de timbre diferentes. Escoja el volumen que le resulte más cómodo.

7.8 Volumen del manos libres

En la parte trasera del teléfono hay un interruptor con tres opciones de volumen diferentes para el manos libres. Escoja el volumen más adecuado.

7.9 Configuración de la melodía

Puede elegir entre veinte melodías diferentes.

- Pulse △/♪. Escuchará la melodía seleccionada con el máximo volumen.
- Utilice ▲/▼ para seleccionarla.
- Tras cinco segundos, el teléfono volverá al estado de inactividad.

7.10 Configuración del contraste de la pantalla LCD

Hay cinco niveles de contraste.

- Pulse R/LCD para elegir el nivel de contraste más adecuado.
- Tras cinco segundos, el teléfono volverá al estado de inactividad.

8 Funcionamiento

8.1 Realización de una llamada

- Introduzca el número de teléfono.
- Pulse Ø para borrar un dígito erróneo.

Si está realizando una llamada con el auricular y quiere cambiar al modo manos libres, pulse 乓 y cuelgue el auricular.

Si su teléfono está conectado a un sistema PBX, es probable que necesite hacer una pausa después del código de acceso PBX. El teléfono puede realizar una pausa de cuatro segundos.

Por ejemplo:

0 P 012345678

Pulse P/VIP para introducir una pausa.

El cronómetro de duración de la llamada comenzará 6 segundos después de marcar el número.

8.2 Recepción de una llamada

- Cuando se recibe una llamada, el teléfono empieza a sonar.

8.3 Desactivación del micrófono

Puede desactivar el micrófono durante una llamada y hablar libremente sin que la persona que llama le oiga.

- Pulse △/♪ para activarlo (la persona que llama oirá una melodía electrónica).
- Pulse △/♪ otra vez para continuar la conversación.

8.4 Rellamada al último número

El teléfono almacena los 16 últimos números marcados y la duración de las llamadas.

- Pulse para desplazarse por los números marcados recientemente (aparecerá en la pantalla «OUT»).
- Levante el auricular o pulse o para realizar la llamada en modo manos libres.
- Pulse Ø para borrar un número.

8.5 Identificación de llamada

El teléfono puede almacenar hasta 62 llamadas entrantes con la fecha y la hora de la llamada.

 Pulse ▲ / ▼ para desplazarse por las llamadas entrantes (aparecerá en la pantalla «IN»). Pulse Ø para borrar un número.

Los números privados se mostrarán como «...p...».

Las llamadas perdidas se mostrarán con «NEW».

8.6 Números VIP

En la lista de llamadas entrantes, puede configurar algunos números como VIP (persona muy importante).

Cuando reciba una llamada de un número VIP, sonará una melodía especial.

- Mientras examine las llamadas entrantes, pulse P/VIP para configurar el número como VIP.
- Aparecerá el símbolo en la pantalla.
- Pulse P/VIP de nuevo para desconfigurar el número como VIP.

Si un número está configurado como VIP, no se puede borrar de la lista de llamadas entrantes.

9 Números de la memoria

El Allure 400 tiene 3 números de memoria directa (M1, M2 y M3) y 10 números de memoria indirecta.

9.1 Almacenamiento de un número

Si hay un número en la pantalla, tiene la posibilidad de guardarlo desde la entrada directa, desde la lista de identificación de llamadas o desde la lista de rellamadas.

- Pulse → . "Aparecerá en la pantalla «5EorE III».
- Escoja la tecla de memoria directa M1, M2 o M3.

0

 Escoja un número de la memoria indirecta en el teclado (0...9).

9.2 Utilización de un número de la memoria directa

Pulse M1. M2 o M3.

• Levante el auricular o pulse → o 乓 para realizar la llamada en modo manos libres.

9.3 Utilización de un número de la memoria indirecta

- Pulse → y el número de la memoria indirecta (0...9).
- Levante el auricular o pulse o para realizar la llamada en modo manos libres.

10 Garantía Topcom

10.1 Período de garantía

Las unidades de Topcom tienen un período de garantía de 24 meses. El período de garantía entra en vigor el día en que se adquiere la nueva unidad. No existe ninguna garantía sobre las pilas estándar o recargables (tipo AA/AAA).

La garantía no cubre los consumibles ni los defectos que tengan un efecto insignificante en el funcionamiento o en el valor del equipo.

La garantía debe demostrarse presentando el comprobante original de compra o una copia de este, en el que constarán la fecha de la compra y el modelo de la unidad.

10.2 Tratamiento de la garantía

Los aparatos averiados deberán remitirse a un servicio técnico de Topcom junto con un comprobante de compra válido y una tarjeta de servicio técnico cumplimentada.

Si la unidad tiene una avería durante el período de garantía, Topcom o su centro de servicio oficial repararán sin cargo alguno cualquier avería causada por defectos de material o fabricación, ya sea reparando o sustituyendo las unidades defectuosas o partes de las mismas. En caso de sustitución, el color y el modelo pueden variar respecto a los de la unidad adquirida inicialmente. La fecha de compra inicial determinará el comienzo del período de garantía. El período de garantía no se ampliará si Topcom o sus centros de servicio autorizados sustituyen o reparan la unidad.

10.3 Limitaciones de la garantía

Los daños o defectos ocasionados por un tratamiento o funcionamiento incorrectos, así

como los daños resultantes del uso de piezas o accesorios no originales, no estarán cubiertos por esta garantía.

La garantía no cubre los daños ocasionados por factores externos tales como relámpagos, agua o fuego como tampoco los daños causados durante el transporte.

La garantía no será válida si el número de serie de las unidades se cambia, se elimina o resulta ilegible.

Cualquier reclamación de la garantía se invalidará si la unidad ha sido reparada, alterada o modificada por el comprador.

1 Före första användning

Tack för att du valde vår nya skrivbordstelefon med nummerpresentation.

1.1 Avsedd användning

Den här produkten är avsedd att anslutas inomhus till en analog PSTN-telefonlinje.

1.2 Nummerpresentation

Om du vill använda "nummerpresentation" (visa vem som ringer) måste tjänsten aktiveras på din telefonlinje. I vanliga fall behöver du ett separat abonnemang hos telefonbolaget för att aktivera den här funktionen. Om du inte har funktionen nummerpresentation på telefonlinjen kan inkommande telefonnummer INTE visas i telefonens teckenfönster.

1.3 Anslutning

CE-symbolen visar att enheten uppfyller de viktigaste kraven i R&TTE-direktivet.

Den här enheten har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven i beslutet 98/482/EG om en gemensam teknisk föreskrift för anslutningskrav avseende anslutning av terminalutrustning till analoga allmänt tillgängliga kopplade telenät (PSTN) och för att följa de fastslagna riktlinjerna i direktivet 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse. Eftersom PSTN-lösningarna dock varierar en del mellan olika länder innebär kontrollåtgärderna i sig själva inte en ovillkorlig garanti för optimal funktion i varje anslutningspunkt till PSTN i något land. Kontakta i första hand leverantören vid eventuella problem.

De användarvillkor för vilka produkten har skapats ska dock respekteras. Vidare gäller att den inte ska användas i offentliga eller privata nätverk vars tekniska krav tydligt skiljer sig från de inom EU etablerade.

2 Säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom den följande informationen om säkerhet och korrekt användning. Bekanta dig med utrustningens alla funktioner. Spara denna information på en säker plats och låt den vid behov följa med om utrustningen byter ägare.

- Placera inte basenheten i ett fuktigt rum eller mindre än 1,5 meter från en vattenkälla. Håll vatten borta från telefonen.
- Använd inte telefonen i miljöer där det finns risk för explosioner.
- Gör er av med batterier och underhåll telefonen på ett miljövänligt sätt.

3 Rengöring

Rengör telefonen med en lätt fuktad duk eller med en antistatisk duk. Använd aldrig rengöringsmedel eller frätande lösningsmedel.

4 Kassering av enheten (miljö)



När produkten upphör att fungera ska du inte kasta den tillsammans med det normala hushållsavfallet utan lämna in den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen på

produkten, bruksanvisningen och/eller lådan anger detta.

En del av produktmaterialet kan återanvändas om du lämnar in det till en återvinningsstation. Genom att återanvända vissa delar eller råmaterial från använda produkter bidrar du till att skydda miljön. Kontakta de lokala myndigheterna om du behöver mer information om återvinningsstationer i ditt område.

5 Knappar/anslutningar

(Se bilden på det vikta omslaget)

- 1. Lysdiod som markerar användning
- 2. LCD-display
- 3. Knappar för direktminne
- 4. Knapp för paus/VIP
- 5. Knapp för ringsignal/sekretess
- Uppknapp
- 7. Raderingsknapp
- 8. Knapp för indirekt minne
- 9. Nedknapp
- 10. Sifferknappsats
- 11. Återuppringningsknapp
- 12. Handsfreeknapp
- 13. Pausknapp (R)/LCD-kontrast
- 14. Spiralsladdsanslutning
- 15. Knapp för återuppringningslista
- 16. Programknapp
- 17. Lurlyftare
- 18. Linjeanslutning
- 19. Volymomkopplare för handsfree
- 20. Volymomkopplare för ringsignal

6 Installation

Sätt i batterier i batterifacket för att aktivera displayen:

- Öppna batterifacket på enhetens undersida.
- · Sätt i 3 alkaliska AA-standardbatterier.
- Stäng batterifacket.
- Sätt i linjesladdens ena kontakt i telefonjacket i väggen och den andra på telefonens baksida.

Du måste dra ur telefonsladden innan du öppnar batteriluckan!

7 Telefoninställningar

7.1 Ställa in tid och datum

Klockan på telefonen ställs in automatiskt om du abonnerar på nummerpresentationstjänsten och din teleoperatör sänder datum och tid tillsammans med telefonnumret. Årtalet måste alltid ställas in manuellt!

- Tryck på 👈
- Välj "5EŁ dAŁE" med ▲/▼
- Ange inställningarna genom att trycka på +>
- Ändra med ▲/▼
- Flytta till nästa siffra genom att trycka på →
- Stäng menyn genom att trycka på Ø

7.2 Ställa in riktnummer

I vissa länder kan du behöva ange riktnumret när du abonnerar på nummerpresentationstjänsten. Vid nummerpresentation på telefonen tas det angivna riktnumret bort från det inkommande numret

- Öppna menyn genom att trycka på →
 - Välj "5EŁ [□dE" med ▲/▼
- Ange inställningarna genom att trycka på →
- Ändra med ▲/▼
- 🔻 Flytta till nästa siffra genom att trycka på 🔸
- Stäng menyn genom att trycka på ∅

7.3 Ställa in PBX-kod

När telefonen är ansluten till ett PBX-system kan du ange PBX-koden för linjeåtkomst. Koden för linjeåtkomst läggs till när du ringer upp ett nummer i nummerpresentationslistan. När koden för linjeåtkomst är 0 läggs ingen siffra till av telefonen.

- Öppna menyn genom att trycka på +>
- Välj "PEŪdE" med ▲/▼
- Ange inställningarna genom att trycka på →
- Markera siffran med ▲/▼
- Stäng menyn genom att trycka på Ø

7.4 Ställa in operatörens prefixkod

När du har ett abonnemang hos en alternativ operatör måste du ibland slå ett prefix före telefonnumret.

När du anger prefixet lägger telefonen automatiskt till prefixet före det uppringda numret.

Exempel:

Operatörsprefix: 1234

Nummer som ska ringas upp: 012345678 Nummer som rings upp av telefonen: 1234012345678

- Öppna menyn genom att trycka på +>
- Välj "ÄULÜ IP" med ▲ /▼
- Ange inställningarna genom att trycka på
- Välj "ON" eller "OFF" med ▲ /▼
- Tryck på →
- Ange prefixet
- Tryck på →
- Stäng menyn genom att trycka på Ø

7.5 Ställa in larm

Du kan ställa in ett larm på telefonen.

- Öppna menyn genom att trycka på →
- Välj "ALErE" med ▲/▼
- Ange inställningarna genom att trycka på 👈
- Ändra siffran med ▲/▼
- Flytta till nästa siffra genom att trycka på
- Välj slutligen "ON" eller "OFF" med ▲/▼
- Stäng menyn genom att trycka på Ø

7.6 Ställa in paustiden

R-knappen (paus) används för tjänster som "Samtal väntar" (om telefonoperatören erbjuder sådana tjänster) eller för att överföra samtal när telefonen är ansluten till ett PBX-system.

Paustiden kan variera beroende på land. Telefonen har stöd för 4 alternativ: 110, 300, 600 och 1 000 ms.

- Öppna menyn genom att trycka på →
- Välj "FLR5h" med ▲/▼
- Ange inställningarna genom att trycka på 👈
- Välj med ▲/▼

Stäng menyn genom att trycka på ∅

7.7 Ringsignalsvolym

På telefonens bakre panel sitter en omkopplare △ ■ som du kan ställa in på tre olika ringsignalsvolymer. Välj den mest behagliga volymen.

7.8 Handsfreevolym

7.9 Ställa in ringsignalen

Det finns 20 olika ringsignaler att välja mellan.

- Tryck på △/♪. Den aktuella ringsignalen hörs på högsta volymen
- Välj med ▲/▼
- Efter 5 sekunder återställs telefonen till vänteläge

7.10 Ställa in LCD-displaykontrasten

Det finns 5 LCD-kontrastnivåer.

- Välj den lämpligaste kontrastnivån genom att trycka på R/LCD
- Efter 5 sekunder återställs telefonen till vänteläge

8 Användning

8.1 Ringa ett samtal

- · Ange telefonnumret
- Ta bort en felaktigt inslagen siffra genom att trycka på ∅
- Lyft på handenheten eller tryck på ☐ för att ringa ett handsfreesamtal

Om telefonen är ansluten till ett PBX-system kan du behöva lägga till en paus efter PBX-koden för linjeåtkomst. Telefonen kan generera en paus på 4 sekunder.

Exempel:

31

0 P 012345678 Ange en paus genom att trycka på P/VIP

Samtalstiden börjar visas på displayen 6 sekunder efter att numret har slagits.

8.2 Ta emot ett samtal

- · Vid ett inkommande samtal ringer telefonen

8.3 Inaktivera mikrofonen

Under ett samtal kan du inaktivera mikrofonen och tala fritt utan att personen i andra änden hör dig.

- Aktivera med △/♪ (personen i andra änden hör en elektronisk melodi)
- Tryck på △/♪ igen när du vill fortsätta samtalet

8.4 Återuppringning av senaste numret

Telefonen lagrar de 16 senast uppringda numren ihop med samtalstiden.

- Gå igenom de senast uppringda numren genom att trycka på + ("OUT" visas på displayen)
- Lyft på handenheten eller tryck på → eller ☐ för att ringa ett handsfreesamtal
- Ta bort ett nummer genom att trycka på Ø

8.5 Nummerpresentation

Telefonen kan lagra upp till 62 inkommande nummer ihop med tid och datum för samtalet.

- Gå igenom de inkommande numren genom att trycka på ▲/▼ ("IN" visas på displayen)
- Ta bort ett nummer genom att trycka på Ø

Hemliga nummer visas som "...p..." Missade samtal visas ihop med "NEW"

8.6 VIP-nummer

I listan över inkommande nummer kan du ange viktiga nummer som VIP-nummer.

VIP-nummer får en särskild ringsignal vid inkommande samtal

- När du visar det inkommande numret trycker du på P/VIP för att ange det som ett VIP-nummer
- Symbolen a visas på displayen
- Tryck på P/VIP igen om du vill ange numret som ett vanligt nummer

När ett nummer har angetts som ett VIP-nummer kan du inte ta bort det från listan över inkommande nummer.

9 Minnesnummer

Allure 400 innehåller 3 direktminnesnummer (M1, M2 och M3) och 10 indirekta nummer.

9.1 Lagra ett nummer

När ett nummer visas på displayen, antingen via inmatning, nummerpresentationslistan eller återuppringningslistan, har du möjlighet att lagra numret.

- Tryck på → ."5ŁorE III" visas på displayen
- Välj direktminnesknappen M1, M2 eller M3
 Eller
- Välj ett indirekt minnesnummer på knappsatsen (0 t.o.m. 9)

9.2 Använda ett direktminnesnummer

- Tryck på M1, M2 eller M3
- Lyft på handenheten eller tryck på → eller ☐ för att ringa ett handsfreesamtal

9.3 Använda ett indirekt minnesnummer

- Tryck på -> + det indirekta minnesnumret (0 t.o.m. 9)
- Lyft på handenheten eller tryck på → eller ☐ för att ringa ett handsfreesamtal

10 Topcoms garanti

10.1 Garantiperiod

Topcoms produkter har en garantiperiod på 24 månader. Garantiperioden påbörjas den dag då enheten köps. Det finns ingen garanti på

standardbatterier eller uppladdningsbara batterier (AA-/AAA-typ).

Förbrukningsdelar eller defekter som orsakar en försumbar effekt på apparatens funktion eller värde täcks inte av garantin.

För att du ska kunna göra ett garantianspråk måste du visa upp det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av detta, där inköpsdatum och produktmodell framgår.

10.2 Garantiåtagande

En felaktig apparat måste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans med ett giltigt inköpskvitto och ifyllt servicekort.

Om ett fel uppstår på apparaten under garantiperioden, reparerar Topcom eller dess officiellt förordnade servicecenter alla defekter orsakade av material- eller tillverkningsfel utan kostnad. Detta sker antingen genom reparation eller utbyte av den felaktiga apparaten eller delar av den felaktiga apparaten. I händelse av utbyte, kan färg eller modell skilja sig från den ursprungligen köpta enheten.

Det ursprungliga inköpsdatumet avgör garantitidens början. Garantiperioden förlängs inte om produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade servicecenter.

10.3 Garantiundantag

Skador eller defekter som orsakats av felaktig behandling eller användning, och skador till följd av användning av delar eller tillbehör som inte är original, täcks inte av garantin.

Garantin täcker inte skador orsakade av yttre faktorer som blixtnedslag, vatten och eld eller skador orsakade under transport.

Ingen garanti kan krävas om serienumret på apparaten har ändrats, avlägsnats eller gjorts oläsligt.

Eventuella garantianspråk gäller inte om enheten har reparerats, ändrats eller modifierats av köparen.

1 Før ibrugtagning

Det glæder os, at du har købt denne nye desktoptelefon med Caller-ID.

1.1 Anvendelse

Dette produkt er beregnet til indendørs tilslutning til en analog PSTN-telefonlinje.

1.2 Caller-ID

For at man kan anvende 'Caller-ID'anordningen (vis opkalder), skal denne
tjeneste være aktiveret på telefonlinjen.
Man skal normalt have et særskilt
abonnement hos telefonselskabet for at
aktivere denne funktion. Hvis din
telefonlinje ikke har funktionen Caller-ID,
vil opkalderens nummer IKKE blive vist
på telefonens display.

1.3 Forbindelse

CE-symbolet angiver, at enheden er i overensstemmelse med de vigtigste krav i R&TTE-direktivet.

Dette udstyr er konstrueret og fremstillet, så det overholder den regel i 98/482/EF, der henviser til den paneuropæiske forbindelse af en terminal til det offentlige kablede telefonnet (PSTN), og er i overensstemmelse med de etablerede retningslinjer i 1999/5/EF-direktivet vedr. radioelektrisk udstyr og den gensidige anerkendelse af dettes overensstemmelse. Da der imidlertid er visse forskelle på PSTN i de forskellige lande, udgør verificeringstiltagene ikke i sig selv en ubetinget garanti for optimal funktion på ethvert tilslutningssted til PSTN i ethvert land. Hvis der opstår problemer, skal man først kontakte forhandleren.

De brugsforhold, hvortil produktet er skabt, bør under alle omstændigheder respekteres, og det bør ikke anvendes på offentlige og private netværk med tekniske krav, der helt klart adskiller sig fra de krav, der er etableret i EU.

2 Sikkerhedsanvisninger

Nedenstående oplysninger vedr. sikkerhed og korrekt brug bør læses omhyggeligt. Man bør sætte sig ind i alle udstyrets funktioner og sørge for at gemme disse rådgivningsnoter og om nødvendigt give dem videre til tredjemand.

- Basisstationen må ikke opstilles i fugtige lokaler og skal placeres mindst 1,5 m værk fra vandhaner o.l. Telefonen må ikke komme i nærheden af vand
- Telefonen må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare.
- Batterierne skal bortskaffes, og telefonen skal vedligeholdes på en miljøvenlig måde.

3 Rengøring

Telefonen rengøres med en let fugtig klud eller med en antistatisk klud. Der må aldrig anvendes rengøringsmidler eller slibende opløsningsmidler.

4 Bortskaffelse af enheden (miljø)



Når produktet er udtjent, må det ikke kasseres sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette angives af symbolet på produktet, brugervejledningen og/eller æsken. Nogle af produktets materialer kan genbruges, hvis de afleveres på en genbrugsstation. Ved genbrug af dele eller råvarer fra brugte produkter kan man yde et vigtigt bidrag til beskyttelse af miliøet.

Kontakt de lokale myndigheder, hvis du har brug for yderligere oplysninger om genbrugsstationerne i dit område.

5 Knapper / tilslutninger

(Se billedet på omslaget)

- 1. Lysdiode, der indikerer brug
- 2. LCD-display
- Direkte hukommelsestaster
- 4. Pause / VIP-tast
- 5. Ringetone / Hold-tast
- 6. Op-tast
- Slet-tast
- 8. Indirekte hukommelsestast
- Ned-tast
- Numeriske taster
- Genkaldstast
- 12. Håndfri-tast
- 13. Flash / LCD-kontrast
- 14. Spiralledning
- 15. Tast for genopkaldsliste
- 16. Programtast
- 17. Håndsætafbryder
- 18. Tilslutning til telefonlinje
- 19. Lydstyrkeknap for håndfri
- 20. Knap for ringelydstyrke

6 Installation

Indsæt batterierne i batterirummet for at aktivere displayet:

- Åbn batterirummet i bunden af enheden.
- · Isæt 3 Alkaline AA-standardbatterier.
- Luk batterirummet.
- Forbind den ene ende af telefonledningen til telefonstikket på væggen og den anden ende til telefonens bagside.

Telefonlinjen skal være afbrudt, inden batterirummet åbnes!

7 Telefonindstillinger

7.1 Indstilling af dato og tid

Hvis du abonnerer på nummervisning, og dit telefonselskab sender dato og klokkeslæt samt telefonnummer, indstilles telefonens ur automatisk. Årstallet skal altid indstilles manuelt!

- Tryk på 长
- Brug ▲/▼ til at vælge "5EŁ dAŁE"
- Tryk på → for at angive indstillingerne
- Brug ▲/▼ for at foretage ændringer
- Tryk på → for at gå til næste ciffer
- Tryk på Ø for at forlade menuen

7.2 Indstilling af områdekode

Hvis du abonnerer på nummervisning, skal du i visse lande muligvis angive din områdekode. Når telefonen modtager et nummer-id, fjernes den indtastede områdekode fra det viste nummer.

- Tryk på +> for at gå ind i menuen
- Brug ▲/▼ til at vælge "5EŁ [0dE"
- Tryk på → for at angive indstillingerne
- Brug ▲/▼ for at foretage ændringer
- Tryk på → for at gå til næste ciffer
- Tryk på Ø for at forlade menuen

7.3 Indstilling af PBX-kode

Når din telefon er sluttet til et PBX-system, skal du angive adgangskoden til PBX-linjen. Linjeadgangskoden tilføjes, når der ringes til et nummer på listen for nummervisning. Hvis linjekoden er "0", tilføjer telefonen ikke et ciffer

- Tryk på
 → for at gå ind i menuen
- Brug ▲/▼ til at vælge "PEŪdE"
- Tryk på +> for at angive indstillingerne
- Brug ▲/▼ for at ændre/vælge cifferet

Tryk på ∅ for at forlade menuen

7.4 Indstilling af operatørens forkaldsnummer

Hvis du har et abonnement hos en alternativ operatør, kræves det nogle gange, at der tastes et forkaldsnummer foran telefonnummeret. Når forkaldsnummeret er indtastet, tilføjer telefonen automatisk forkaldsnummeret foran det indtastede nummer

F.eks.:

Operatørens forkaldsnummer: 1234 Det indtastede nummer: 012345678 Nummeret, som telefonen ringer op til: 1234012345678

- Tryk på
 → for at gå ind i menuen
- Brug ▲/▼ til at vælge "AUE□ IP"
- Tryk på → for at angive indstillingerne
- Brug ▲/▼ til at vælge "ON" eller "OFF
- Tryk på →
- · Indtast forkaldsnummeret
- Tryk på →
- Tryk på Ø for at forlade menuen

7.5 Indstilling af alarmen

Du kan indstille et vækkeur på telefonen.

- Tryk på
 → for at gå ind i menuen
- Brug ▲/▼ til at vælge "ALErL"
- Tryk på → for at angive indstillingerne
- Brug ▲/▼ for at ændre cifferet
- Tryk på 👈 for at gå til næste ciffer
- Brug til sidst ▲/▼ til at vælge "ON" eller "OFF"
- Tryk på ∅ for at forlade menuen

7.6 Indstilling af flash-tid

Tasten R (flash) bruges til tjenester som "Ventende opkald" (hvis denne tjeneste tilbydes af dit telefonselskab) eller til at viderestille opkald, når telefonen er sluttet til et PBX-system.

Denne flash-tid kan variere fra land til land. Telefonen understøtter 4 valgmuligheder: 110, 300, 600 og 1000 msec.

- Tryk på → for at gå ind i menuen
- Brug ▲/▼ til at vælge "FLR5h"

- Tryk på +> for at angive indstillingerne
- Brug ▲/▼ til at vælge
- Tryk på Ø for at forlade menuen

7.7 Ringestyrke

På telefonens bagpanel kan du finde en knap \(\) \(\) \(\), som kan bruges til at vælge mellem tre forskellige lydstyrker for ringetonen. Vælg den mest behagelige lydstyrke.

7.8 Lydstyrke for håndfri

7.9 Indstilling af ringetone

Du kan vælge mellem 20 forskellige ringetoner.

- Tryk på △/♪. Den aktuelle ringetone kan høres ved den højeste lydstyrke
- Brug ▲/▼ til at vælge
- Efter 5 sekunder bliver telefonen igen inaktiv

7.10 Indstilling af kontrast på LCDdisplay

Der findes 5 LCD-kontrastniveauer.

- Tryk på R/LCD for at vælge det mest passende kontrastniveau
- · Efter 5 sekunder bliver telefonen igen inaktiv

8 Betjening

8.1 Sådan foretager du et opkald

- Indtast telefonnummeret
- Tryk på Ø for at slette forkert indtastede cifre
- Løft telefonrøret, eller tryk på ☐ for at foretage et håndfrit opkald

I løbet af opkaldet med telefonrøret kan du skifte til håndfrit opkald ved at trykke på ₵ og lægge røret på.

Hvis telefonen er sluttet til et PBX-system, kan det være nødvendigt at tilføje en pause efter PBXadgangskoden. Telefonen kan tilføje en pause på 4 sekunder.

F.eks.:

0 P 012345678 Tryk på P/VIP for at tilføje en pause

Tælleren for opkaldsvarighed vises på displayet, og starter 6 sekunder efter nummeret blev indtastet.

8.2 Sådan modtager du et opkald

- Telefonen ringer, når der kommer et indgående opkald

8.3 Deaktivering af mikrofonen

Du kan i løbet af et opkald deaktivere mikrofonen og derved tale frit, uden at opkalderen kan høre dig.

- Tryk på △/♪ for at aktivere funktionen (der afspilles en elektronisk melodi for opkalderen)
- Tryk på △/♪ igen for at fortsætte samtalen

8.4 Genopkald til det sidst kaldte nummer

Telefonen gemmer de 16 sidste kaldte numre og opkaldenes varighed.

- Tryk på + for at få vist dine sidst opkaldte numre ("OUT" vises i displayet)
- Løft telefonrøret, eller tryk på → eller på ☐ for at foretage et håndfrit opkald
- Tryk på ∅ for at slette et nummer

8.5 Nummervisning

Telefonen kan lagre op til 62 indgående numre sammen med dato og tidspunkt for opkaldet.

- Tryk på ▲/▼ for at få vist de indgående numre ("IN" vises i displayet)
- Tryk på Ø for at slette et nummer

Hemmelige numre vises som "...p..."
Mistede opkald vises sammen med
"NEW"

8.6 VIP-numre

På listen for indgående numre kan du angive særlige numre som VIP (Very important person).

VIP-numre vil altid have en særlig ringetone, når de ringer til dig.

- Når du gennemgår de indgående numre, skal du trykke på P/VIP for at angive nummeret som VIP
- Symbolet vises i displayet.
- Tryk på P/VIP igen for at fjerne VIPmarkeringen

Når et nummer angives som VIP, kan du ikke slette det fra listen med indgående numre.

9 Hukommelsesnumre

Allure 400 har 3 direkte hukommelsesnumre (M1, M2 og M3) og 10 indirekte numre.

9.1 Lagring af et nummer

Når et nummer vises på displayet ved indtastning, fra nummervisningslisten eller fra genkaldslisten, har du muligheden for at gemme nummeret.

- Tryk på ♣. "5borE I∏" vises i displayet
- Vælg en direkte hukommelsestast M1, M2 eller M3

Eller

 Vælg en indirekte hukommelsestast på tastaturet (0...9)

9.2 Sådan bruger du et direkte hukommelsesnummer

- Tryk på M1, M2 eller M3
- Løft telefonrøret, eller tryk på eller på

 for at foretage et håndfrit opkald

9.3 Sådan bruger du et indirekte hukommelsesnummer

- Tryk på → + det indirekte hukommelsesnummer (0...9)
- Løft telefonrøret, eller tryk på eller på

 for at foretage et håndfrit opkald

10 Topcom reklamationsret

10.1 Reklamationsret

Enheder fra Topcom er omfattet af en 24måneders reklamationsfrist. Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Der er ingen reklamationsret på standardeller genopladelige batterier (af typen AA/AAA). Forbrugsdele eller defekter, som kun har ubetydelig indvirkning på brugen eller udstyrets værdi, dækkes ikke.

Reklamationsretten skal dokumenteres ved at den originale regning eller kvittering vedlægges, hvorpå købsdato samt enhedens type er anført.

10.2 Håndtering af fejlbehæftede enheder

Den defekte enhed sendes retur til et Topcom servicecenter vedhæftet gyldig købskvittering og et udfyldt servicekort.

Hvis enheden får en defekt inden for reklamationsfristen, vil Topcom eller dennes officielt udnævnte servicecenter, uden vederlag reparere enhver defekt, som måtte skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Topcom vil efter eget skøn indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse. Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed.

Den oprindelige købsdato bestemmer reklamationsrettens begyndelse.

Reklamationsretten bliver ikke udvidet, hvis enheden udskiftes eller repareres af Topcom eller dets udpegede servicecentre.

10.3 Undtagelser fra reklamationsretten

Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af Topcom, bortfalder reklamationsretten.

Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport. Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller er gjort ulæselige.

Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af køber

1 Før første gangs bruk

Takk for at du har gått til innkjøp av denne nye bordtelefonen med nummervisning.

1.1 Tiltenkt bruk

Dette produktet skal koples til innendørs til en analog PSTN-telefonlinje.

1.2 Nummervisning

For at du skal kunne bruke nummervisningsfunksjonen, må denne tjenesten være aktivert på telefonlinjen. Vanligvis må du abonnere på denne tjenesten hos telefonleverandøren for å aktivere denne funksjonen. Hvis nummervisningsfunksjonen ikke er aktivert på telefonlinjen, vil nummeret til den som ringer, IKKE vises på telefondisplavet.

1.3 Tilkopling

CE-symbolet angir at apparatet er i samsvar med kravene i R&TTEdirektivet.

Dette apparatet er konstruert og produsert i samsvar med direktivet 98/482/EF om paneuropeisk tilkopling av terminalutstyr til PSTN-nettverket (Public Switching Telephone Network) og i overensstemmelse med de etablerte retningslinjene i direktiv 1999/5/EF om radioutstyr og gjensidig anerkjennelse av samsvar. Fordi PSTN-nettverket varierer noe fra land til land, kan imidlertid ikke verifiseringstiltakene alene fungere som en ubetinget garanti for at apparatet vil fungere optimalt ved alle PSTN-tilkoplingspunkter i alle land. Hvis det oppstår problemer, skal du først kontakte distributøren

I alle tilfeller bør du ta hensyn til bruksforholdene som apparatet er laget for, samt unngå bruk i offentlige eller private nettverk der de tekniske kravene klart skiller seg fra de etablerte kravene innenfor EU.

2 Sikkerhetsinstruksjoner

Les nøye gjennom følgende informasjon vedrørende sikkerhet og riktig bruk. Gjør deg kjent med alle funksjonene til apparatet. Sørg for å ta vare på disse instruksjonene, og gi dem videre til tredjepart om nødvendig.

- Selve telefonen må ikke plasseres i et fuktig rom eller mindre enn 1,5 m fra en vannkilde.
 Hold telefonen unna vann.
- Telefonen må ikke brukes i omgivelser der det er fare for eksplosjon.
- Kast batteriene og vedlikehold telefonen på en miljøvennlig måte.

3 Rengjøring

Rengjør telefonen med en fuktig eller antistatisk klut. Bruk aldri rengjøringsmidler eller slipemidler.

4 Avhending av produktet (miljø)



Når produktet skal avhendes, må du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet, men ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering. Symbolet på produktet, bruksanvisningen og/

eller boksen angir dette.

Noen av produktets materialer kan brukes om igjen hvis du tar produktet med til et innsamlingspunkt for resirkulering. Ved å sørge for at deler eller råmateriale fra brukte produkter kan brukes om igjen, bidrar du til å ta vare på miliøet.

Ta kontakt med de lokale myndighetene hvis du trenger mer informasjon om innsamlingspunkter i ditt område.

5 Knapper / kontakter

(Se bildet på utbrettsiden)

- I bruk-indikator
- 2. LCD-display
- 3. Direkte minne-taster
- 4. Pause- / VIP-tast
- 5. Ringetone- / Hold-tast
- 6. Opp-tast
- 7. Slett-tast
- Indirekte minne-tast
- 9. Ned-tast
- Numeriske taster
- 11. Repetisjon-tast
- 12. Frihåndstast
- 13. Flash- / LCD-kontrast
- 14. Kontakt til spiralledning
- 15. Repetisjonsliste-tast
- 16. Program-tast
- 17. Gaffelbryter
- 18. Linjekontakt
- 19. Volumbryter for håndfri
- 20. Ringevolumbryter

6 Installasjon

Sett batteriene i batterirommet for å aktivere displayet:

- Åpne batterirommet på undersiden av apparatet.
- Sett inn 3 vanlige alkaliske AA-batterier.
- · Lukk batteriholderen.
- Koble den ene enden av telefonledningen til telefonuttaket i veggen og den andre enden til kontakten på baksiden av telefonen.

Merk: Telefonledningen må kobles fra før du åpner batteridekselet.

7 Telefoninnstillinger

7.1 Stille inn dato og klokkeslett

Hvis du abonnerer på en Hvem ringer-tjeneste og telefonleverandøren sender dato og klokkeslett sammen med telefonnummeret, stilles telefonens klokke automatisk. Året må alltid angis manuelt.

- Trykk →
- Bruk ▲ /▼ til å velge "5EŁ dAŁE"
- Trykk +> for å åpne innstillingene
- Bruk ▲/▼ til å endre
- Trykk → for å gå til neste siffer

7.2 Angi retningsnummer

Hvis du abonnerer på en Hvem ringer-tjeneste kan det i enkelte land være nødvendig å angi et retningsnummer. Når telefonen mottar en oppringning vil retningsnummeret bli fjernet fra det innkommende nummeret.

- Trykk → for å åpne menyen
- Bruk ▲/▼ til å velge "5EŁ [□dE"
- Trykk → for å åpne innstillingene
- Bruk ▲ /▼ til å endre
- Trykk → for å gå til neste siffer
- Trykk Ø for å lukke menyen.

7.3 Angi PBX-kode

Hvis telefonen er koblet til et PBX-system kan du angi en tilgangskode for PBX-linjen.

Tilgangskoden blir lagt til når du ringer opp et nummer fra ringelisten.

Hvis linjekoden er "0", legger ikke telefonen til noen tall.

- Trykk → for å åpne menyen
- Bruk ▲/▼ til å velge "PE0dE"
- Trykk → for å åpne innstillingene
- Bruk ▲/▼ til å velge siffer
- Trykk Ø for å lukke menyen.

7.4 Angi operatørprefiks-kode

Hvis du har abonnement fra en annen operatør kan det være nødvendig å slå et prefiks foran telefonnummeret.

Hvis du angir et prefiks vil telefonen automatisk legge til prefikset foran nummeret som ringes.

Eksempel:

Operatørprefiks: 1234

Nummer som skal ringes opp: 012345678 Nummeret som slås av telefonen:

1234012345678

- Trykk + for å åpne menyen
- Bruk ▲ /▼ til å velge "AUL□ IP"
- Trykk → for å åpne innstillingene.
- Bruk ▲/▼ til å velge "ON" eller "OFF"
- Trykk 长
- Angi prefiks
- Trykk →
- Trykk Ø for å lukke menyen.

7.5 Stille inn alarmen

Du kan stille inn en alarm i telefonen.

- Trykk → for å åpne menyen
- Bruk ▲/▼ til å velge "ALE¬Ł"
- Trykk → for å åpne innstillingene.
- Bruk ▲/▼ til å endre sifferet
- Trykk ★ for å gå til neste siffer
- Til slutt bruker du ▲/▼ til å velge "ON" eller "OFF"
- Trykk Ø for å lukke menyen.

7.6 Stille inn flash-tiden

R-tasten (flash) brukes til tjenester som "Samtale venter" (hvis teleoperatøren leverer denne tjenesten) eller til å overføre samtaler hvis telefonen er koblet til et PBX-system.

Flash-tiden kan variere fra land til land. Telefonen støtter 4 innstillinger: 110, 300, 600 og 1000 ms.

- Trykk → for å åpne menyen
- Bruk ▲/▼ til å velge "FLR5h"
- Trykk → for å åpne innstillingene.

- Bruk ▲/▼ til å velge
- Trykk Ø for å lukke menyen.

7.7 Ringevolum

7.8 Håndfri-volum

På panelet bak på telefonen finner du en bryter der du kan stille inn tre forskjellige ringevolumer for håndfri. Velg den innstillingen som passer best for deg.

7.9 Stille inn ringetone

Du kan velge mellom 20 forskjellige ringetoner.

- Trykk △/♪. Den valgte ringetonen høres på høyeste volum
- Bruk ▲/▼ til å velge
- Etter 5 sekunder går telefonen tilbake til hvilestilling

7.10 Stille inn LCD-displaykontrast

Displayet har 5 kontrastnivåer.

- Trykk R/LCD for å velge ønsket kontrastnivå
- Etter 5 sekunder går telefonen tilbake til hvilestilling

8 Betjening

8.1 Foreta et anrop

- · Tast telefonnummeret.
- Trykk Ø for å slette et siffer som må korrigeres

Under en samtale med håndsettet kan du bytte til håndfri ved å trykke ⊈ og legge på røret.

Hvis telefonen er koblet til et PBX-system kan det være nødvendig å legge til en pause etter PBXtilgangskoden. Telefonen kan generere en pause på 4 sekunder.

Eksempel:

0 P 012345678

Trykk P/VIP for å legge inn en pause

Samtaletimeren på displayet starter 6 sekunder etter at nummeret ble slått.

8.2 Motta en samtale

- Når du mottar en samtale ringer telefonen.

8.3 Deaktivere mikrofonen

Under en samtale kan du deaktivere mikrofonen og snakke fritt uten at personen i den andre enden hører deg.

- Trykk △/♪ for å aktivere (personen i den andre enden hører en elektronisk melodi)
- Trykk △/♪ igjen for å fortsette samtalen

8.4 Repetere siste nummer

Telefonen lagrer de 16 sist oppringte numrene, sammen med samtalens varighet.

- Trykk † for å gå gjennom listen over oppringte numre ("OUT" vises på displayet)
- Løft opp håndsettet eller trykk → eller ☐ for å ringe opp en håndfri-samtale

8.5 Nummervisning

Telefonen kan lagre opptil 62 innkommende numre sammen med klokkeslett og dato for oppringningen.

- Trykk ▲ / ▼ for å gå gjennom listen over innkommende numre ("IN" vises på displayet)
- Trykk Ø for å slette et nummer

Skjulte numre vises som "...p..."

Tapte anrop vises merket med "NEW"

8.6 VIP-numre

I listen over innkommende numre kan du angi spesielle numre som VIP-numre.

VIP-numre får en egen ringetone når telefonen mottar oppringninger fra dem.

- Trykk P/VIP mens du blar gjennom innkommende numre for å angi et nummer som VIP-nummer
- Symbolet vises på displayet
- Trykk P/VIP for å oppheve VIP-nummeret

Hvis et nummer er angitt som VIP-nummer kan du ikke slette det fra listen over innkommende numre.

9 Lagrede numre

Allure 400 har 3 direkte minnetaster (M1, M2 og M3) og 10 indirekte numre.

9.1 Lagre et nummer

Når et nummer vises på displayet, enten ved at du har tastet det inn, fra anropslisten eller fra repetisjonslisten, kan du lagre nummeret.

- Trykk ♣ . "5torE III" vises på displayet
- Velg en direkte minnetast M1, M2 eller M3
 eller
- Velg en indirekte minnetast på tastaturet (0...9)

9.2 Bruke et direktenummer

- Trykk M1, M2 eller M3
- Løft opp håndsettet eller trykk → eller ↓ for å ringe opp en håndfri-samtale

9.3 Bruke et indirekte minnenummer

- Tast → + det indirekte minnenummeret
 (0...9)
- Løft opp håndsettet eller trykk → eller ☐ for å ringe opp en håndfri-samtale

10 Topcom-garanti

10.1 Garantiperiode

Alle Topcom-produkter leveres med 24 måneders garanti. Garantiperioden gjelder fra den dagen det nye produktet blir kjøpt. Det gis ingen garanti for standard eller oppladbare batterier (type AA/AAA).

Forbruksdeler eller defekter som ikke medfører merkbar virkning på apparatets funksjon eller verdi dekkes ikke.

Garantien må dokumenteres med den originale kjøpskvitteringen eller en kopi av denne, der kjøpsdato og produktmodell er angitt.

10.2 Garantibestemmelser

Defekte produkter må returneres til et Topcomservicesenter sammen med en gyldig kjøpskvittering og utfylt servicekort.
Hvis det oppstår feil ved produktet i løpet av garantiperioden, vil Topcom eller deres offisielle servicesenter kostnadsfritt reparere eventuelle feil/mangler forårsaket av material- eller produksjonsfeil, enten ved å reparere eller ved å erstatte den defekte enheten eller deler av den. Ved erstatning kan farge eller modell avvike fra det opprinnelig innkjøpte produktet.
Den opprinnelige kjøpsdatoen fastsetter garantiperiodens start. Garantiperioden utvides ikke selv om produktet er skiftet ut eller reparert av Topcom eller deres servicesentre.

10.3 Unntak fra garantien

Feil eller mangler som skyldes feil håndtering eller bruk, og feil som skyldes bruk av uoriginale deler eller tilbehør, dekkes ikke av garantien.
Garantien dekker ikke skade forårsaket av ytre faktorer som lynnedslag, vann eller ild, eller skade som har oppstått under transport.
Garantien er ikke gyldig hvis serienummeret på apparatet er endret, fjernet eller gjort uleselig.
Eventuelle garantikrav anses som ugyldige hvis produktet er reparert, endret eller modifisert av kjøperen.

1 Ennen ensimmäistä käyttöä

Kiitos, että ostit tämän uuden numeronäyttöpuhelimen.

1.1 Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu kytkettäväksi sisätiloissa analogiseen PSTN-puhelinlinjaan.

1.2 Numeronäyttö

Numeronäytön käyttämiseksi palvelu on aktivoitava puhelinlinjaan. Yleensä toiminnon aktivoiminen on tilattava erikseen puhelinyhtiöltä. Jos puhelinlinjassa ei ole numeronäyttötoimintoa, saapuvat puhelinnumerot EIVÄT näy puhelimen näytöllä.

1.3 Liitäntä

CE-merkintä tarkoittaa, että laite vastaa radio- ja telepäätelaitedirektiivin olennaisia vaatimuksia.

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se vastaa direktiivin 98/482/EY vaatimuksia, joissa viitataan päätelaitteen kytkemiseen julkiseen puhelinverkkoon (Public Switching Telephone Network, PSTN) ja jotka noudattavat radiosähkölaitteista ja niiden vaatimuksenmukaisuuden vastavuoroisesta hyväksymisestä annetulla direktiivillä 1999/5/EY annettuja ohjeita. Koska eri maiden PSTN-verkkojen välillä on kuitenkin eroja, vahvistusmittaukset eivät sinänsä anna ehdotonta takuuta optimaalisesta toiminnasta jokaisessa kytkennässä minkä tahansa maan PSTN-verkkoon. Jos ongelmia esiintyy, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä jälleenmyyiään.

Joka tapauksessa tulee huomioida käyttöolosuhteet, joihin tuote on tehty, sekä välttää tuotteen käyttämistä julkisissa tai yksityisissä verkoissa, joiden tekniset vaatimukset poikkeavat selvästi EU:ssa asetetuista vaatimuksista.

2 Turvaohjeet

Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin. Säilytä huolellisesti nämä ohjeet ja välitä ne tarvittaessa kolmannelle osapuolelle.

- Älä sijoita peruslaitetta kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 metrin päähän vedenlähteestä. Älä päästä vettä puhelimeen.
- Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on olemassa räjähdysvaara.
- Hävitä paristot ja pidä puhelin kunnossa ympäristöystävällisellä tavalla.

3 Puhdistus

Puhdista puhelin hieman kostutetulla liinalla tai sähköisyyttä poistavalla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita tai hankausliuoksia.

4 Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)



Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen. Tuotteessa,

käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on tästä kertova merkki.

Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen. Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta ympäristötyötä.

Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.

5 Painikkeet / liitännät

(Katso kuva taitetulta kansilehdeltä)

- 1. Käytön merkkivalo
- Nestekidenäyttö
- 3. Suorat muistipainikkeet
- 4. Tauko / VIP -painike
- 5. Soittoääni / pito -näppäin
- 6. Ylös-näppäin
- 7. Poistonäppäin
- 8. Epäsuora muistinäppäin
- 9. Alas-näppäin
- 10. Numeronäppäimistö
- 11. Uudelleenvalintanäppäin
- 12. Handsfree-näppäin
- 13. Flash / nestekidenäytön kontrasti
- 14. Kierteisen johdon liitäntä
- 15. Uudelleenvalintalistan näppäin
- 16. Ohjelmanäppäin
- 17. Koukkukatkaisin
- 18. Kytkentä linjaan
- Handsfree-laitteen äänenvoimakkuuden säädin
- 20. Soittoäänen voimakkuuden säädin

6 Asennus

Aktivoi näyttö asettamalla paristot paristolokeroon:

- Avaa paristolokero laitteen pohjasta.
- Aseta lokeroon 3 tavallista AA-alkaliparistoa.
- Sulje paristokotelo.
- Kytke linjajohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja toinen puhelimen takaosaan.

Puhelinjohto on irrotettava ennen paristolokeron kannen avaamista!

7 Puhelimen asetukset

7.1 Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun ja puhelinyhtiösi lähettää puhelinnumeron mukana päivämäärän ja kellonajan, puhelimen kello asetetaan automaattisesti oikeaan aikaan. Vuosi on aina määritettävä manuaalisesti!

- ∙ Paina 👈
- Valitse ▲ /▼-näppäimellä "5EŁ dЯŁЕ"
- Paina → päästäksesi asetuksiin
- Tee muutoksia ▲/▼-näppäimillä
- Ø-näppäimellä pääset pois valikosta

7.2 Aseta suuntanumero

Jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun, joissakin maissa täytyy syöttää suuntanumero. Kun puhelin vastaanottaa soittajan numeron, se poistaa suuntanumeron tulevasta numerosta.

- → näppäimellä pääset valikkoon
- ▲/▼-näppäimellä voit siirtyä kohtaan "5EŁ EŪdE"
- Paina → päästäksesi asetuksiin
- Tee muutoksia ▲ / ▼ -näppäimillä
- -näppäimellä pääset seuraavaan numeroon.
- Ø-näppäimellä pääset pois valikosta

7.3 Aseta PBX-koodi

numeroa.

Jos puhelin on kytketty PBX-järjestelmään, voit näppäillä PBX-linjan käyttökoodin. Linjan käyttökoodi lisätään valittaessa numeroa

puhelinnumerolistalta. Kun linjan koodi on "0", puhelin ei lisää yhtään

- → -näppäimellä pääset valikkoon
- Valitse ▲ /▼-näppäimellä "PEŪdE"
- Paina → päästäksesi asetuksiin
- ▲/▼-näppäimellä voit vaihtaa valittua numeroa
- Ø-näppäimellä pääset pois valikosta

7.4 Aseta operaattorin prefiksikoodi

Jos olet rekisteröitynyt eri operaattorille, voit joskus joutua lisäämään prefiksin puhelinnumeron alkuun.

Kun näppäilet prefiksin, puhelin lisää automaattisesti prefiksin valitun numeron eteen.

Esimerkiksi:

Operaattorin prefiksi: 1234 Valittava numero: 012345678 Numero, jonka puhelin valitsee: 1234012345678

- +>-näppäimellä pääset valikkoon
- Valitse ▲ / ▼-näppäimillä "ЯШЕ□ IP".
- Paina → päästäksesi asetuksiin
- Valitse ▲ / ▼-näppäimellä "ON" tai "OFF"
- → -näppäimellä
- · Näppäile prefiksin
- → -näppäimellä
- Ø-näppäimellä pääset pois valikosta

7.5 Aseta herätys

Voit asettaa puhelimeen herätyksen.

- → näppäimellä pääset valikkoon
- Valitse ▲ / ▼-näppäimillä "ALE¬Ł".
- Paina * päästäksesi asetuksiin
- ▲/▼-näppäimellä voit vaihtaa numeroa
- +>-näppäimellä pääset seuraavaan numeroon
- Valitse lopuksi ▲/▼-näppäimellä "ON" tai "OFF"
- Ø-näppäimellä pääset pois valikosta

7.6 Aseta flash-aika

"R-näppäintä" (flash) käytetään "jonotuksen" kaltaisiin palveluihin (tämän palvelun tarjoaa puhelinyhtiö) tai puhelujen siirtämiseen silloin, kun puhelin on kytketty PBX-järjestelmään.

Flash-aika voi vaihdella maasta riippuen. Puhelin tukee neljää vaihtoehtoa: 110, 300, 600 ja 100 msek.

- → näppäimellä pääset valikkoon
- Valitse ▲/▼-näppäimellä "FLR5h"
- Paina → päästäksesi asetuksiin
- Valitse ▲ / ▼ -näppäimellä
- Ø-näppäimellä pääset pois valikosta

7.7 Soittoäänen voimakkuus

Puhelimen takapaneelissa on valitsin \(\) \(\) jolla voit valita soittoäänelle kolme eri voimakkuutta. Valitse mukavin äänenvoimakkuus.

7.8 Handsfree-laitteen äänenvoimakkuus

Puhelimen takapaneelissa on valitsin 🗹 🛌 , jolla voit valita handsfree-laitteen äänenvoimakkuudelle kolme eri voimakkuutta. Valitse käyttöösi sinulle sopivin äänenvoimakkuus.

7.9 Aseta soittoääni

Voit valita 20 eri soittoäänestä.

- Paina △/♪-näppäintä. Kuulet nykyisen soittoäänen suurimmalla äänenvoimakkuudella
- Valitse ▲ / ▼-näppäimellä
- Viiden sekunnin kuluttua puhelin palaa valmiustilaan

7.10 Aseta nestekidenäytön kontrasti

Nestekidenäytön kontrastilla on viisi eri tasoa.

- Valitse R/LCD-näppäimellä sopivin kontrastitaso
- Viiden sekunnin kuluttua puhelin palaa valmiustilaan

8 Käyttö

8.1 Soittaminen

- Näppäile puhelinnumero
- Poista Ø-näppäimellä väärin näppäilemäsi numero
- Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu painamalla ℚ-näppäintä

Soittaessasi kuuloketta käyttäen voit siirtyä käyttämään handsfree-laitetta painamalla प्-näppäintä ia laskemalla kuulokkeen.

Jos puhelin on kytketty PBX-järjestelmään, sinun on ehkä pidettävä tauko PBX-käyttökoodin iälkeen. Puhelin voi lisätä 4 sekunnin tauon

Esimerkiksi:

0 P 012345678 Lisää tauko P/VIP-näppäimellä

Puhelun keston ajastin käynnistyy näytöllä 6 sekuntia numeron valinnan jälkeen.

8.2 Puhelun vastaanottaminen

- · Kun puhelimeesi soitetaan, se soi
- Nosta kuuloke tai vastaa puheluun handsfree-laitteen avulla painamalla ⊈näppäintä

8.3 Mikrofonin poistaminen käytöstä

Puhelun aikana voit poistaa mikrofonin käytöstä ja puhua vapaasti, niin ettei puhelun toinen osapuoli kuule.

- Ota toiminto käyttöön △/♪-näppäimellä (puhelun toinen osapuoli kuulee elektronisen melodian)
- Jatka keskustelua painamalla △/♪näppäintä uudelleen

8.4 Viimeisen numeron uudelleenvalinta

Puhelin tallentaa 16 viimeksi valittua numeroa ja puhelujen keston.

- Voit käydä läpi viimeksi valittuja numeroita painamalla +-näppäintä (näytölle tulee teksti "OUT")
- Poista numero painamalla Ø-näppäintä

8.5 Numeronäyttö

Puhelin pystyy tallentamaan enintään 62 soittajan numeroa ja puhelujen ajat ja päivämäärät.

- Voit käydä läpi saapuneita puheluja painamalla ▲ / ▼ -näppäintä (näytölle tulee teksti "IN")
- Poista numero painamalla Ø-näppäintä

Salaiset numerot näkyvät muodossa "...p..."

Vastaamatta jääneet puhelut näytetään yhdessä tekstin "NEW" kanssa

8.6 VIP-numerot

Saapuvien puhelujen numerolistaan voit määrittää tiettyjä numeroita VIP-numeroiksi (very important person).

VIP-numeroilla on erityinen soittoääni puhelun saapuessa.

- Kun selaat soittajien numeroita, paina P/VIPnäppäintä määrittääksesi numeron VIP-numeroksi
 - Näytölle tulee kuvake 🔓
- Voit poistaa VIP-numeron valinnan painamalla P/VIP-näppäintä uudelleen

Kun numero on määritetty VIP-numeroksi, et voi poistaa sitä soittajien numeroiden listalta.

9 Muistinumerot

Allure 400:ssa on 3 suoravalintanumeroa (M1, M2 ja M3) ja 10 epäsuoraa numeroa.

9.1 Numeron tallentaminen

Kun numero on näytöllä joko suoran näppäilyn kautta, puhelinnumerolistalta tai uudelleenvalintalistalta, voit tallentaa numeron.

- Paina → näppäintä. "5ŁorE II"-teksti näkyy näytöllä
- Valitse suoravalintanäppäin M1, M2 tai M3

Tai

 Valitse epäsuora muistinumero näppäimistön avulla (0...9)

9.2 Suoravalintanumeron käyttö

- Paina näppäintä M1. M2 tai M3

9.3 Epäsuoran muistinumeron käyttö

- Valitse → + epäsuora muistinumero (0...9)

10 Topcom-takuu

10.1 Takuuaika

Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Takuu ei kata tavallisia paristoja eikä ladattavia akkuja (AA/AAA-tyyppi).

Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.

Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia tai sen jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.

10.2 Takuumenettely

Viallinen laite on palautettava Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin ja täytetyn huoltokortin kera.

Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta, korjaamalla tai vaihtamalla vialliset laitteet tai viallisen laitteen osat. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin ostetussa laitteessa.

Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.

10.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole

Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.

Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinkojen aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita

Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi. Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta

1 Prima di utilizzare l'apparecchio

Grazie per aver acquistato il nuovo telefono da tavolo con la funzione 'caller ID'.

1.1 Destinazione d'uso

Questo prodotto è destinato per essere collegato all'interno ad una linea telefonica analogica PSTN

1.2 Caller ID

Per utilizzare la funzione "Caller ID" (visualizzazione chiamante), è necessario che questo servizio sia attivato sulla propria linea telefonica. Generalmente, è necessario sottoscrivere un abbonamento separato con la propria società telefonica, per poter attivare questa funzione. Se la propria linea telefonica non è dotata della funzione "Caller ID", i numeri telefonici delle chiamate in arrivo NON verranno visualizzati sul display del proprio telefono.

1.3 Collegamento

Il simbolo CE indica che l'unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.

Questo apparecchio è stato progettato e realizzato conformemente alla decisione 98/482/ CE relativa alla connessione paneuropea come terminale singolo alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN, Public Switching Telephone Network) e in base alle linee guida stabilite dalla direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e il reciproco riconoscimento delle conformità. Tuttavia. in considerazione delle differenze che esistono tra le reti PSTN dei vari paesi, le misurazioni di verifica non costituiscono di per sé una garanzia incondizionata di funzionamento ottimale presso ciascun punto di connessione alla rete PSTN di qualunque paese. In caso di problemi, chiamare prima il distributore.

In ogni caso, le condizioni d'uso per le quali il prodotto è stato creato devono essere rispettate. Evitate di utilizzare l'apparecchio nelle reti pubbliche o private con requisiti tecnici chiaramente diversi da quelli stabiliti nell'UE.

2 Norme di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni relative alla sicurezza e ad un utilizzo appropriato dell'apparecchio. Acquisire familiarità con tutte le funzioni dell'apparecchiatura. Conservare con cura questo libretto di avvertenze e, all'occorrenza, consegnarlo ad altri eventuali utenti del telefono.

- Non collocare l'unità base in una stanza umida o a meno di 1,5 m da una sorgente d'acqua. Fare in modo che il telefono non entri in contatto con liquidi.
- Non utilizzare il telefono in ambienti a rischio di esplosione.
- Provvedere allo smaltimento delle batterie scariche e alla manutenzione del telefono nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente.

3 Pulizia

Pulire il telefono con un panno leggermente umido o con un panno antistatico. Non utilizzare mai prodotti per la pulizia o solventi abrasivi.

4 Smaltimento dell'apparecchio (ambiente)



Alla conclusione del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere gettato nel contenitore dei rifiuti domestici, ma deve essere depositato presso un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di

apparecchi elettrici ed elettronici. Questa raccomandazione è riportata sul manuale d'uso e/ o sulla confezione; è indicata, inoltre, dal simbolo riportato sul prodotto.

Alcuni materiali del prodotto possono essere riutilizzati se consegnati presso un centro di riciclaggio. Riciclando alcune parti o materie

prime dei prodotti usati si offre un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

Per maggiori informazioni sui punti di raccolta più vicini, contattare le autorità locali.

5 Tasti / collegamenti

(vedere la figura sulla pagina di copertina ripiegata)

- 1. LED in uso
- 2. Display LCD
- 3. Tasti di memoria diretta
- 4. Tasto pausa / VIP
- 5. Tasto suoneria / Attesa
- 6. Tasto freccia verso l'alto
- Tasto cancella
- 8. Tasto memoria indiretta
- 9. Tasto freccia verso il basso
- 10. Tastiera numerica
- 11. Tasto ripetizione
- Tasto vivavoce
- 13. Tasto flash / Contrasto LCD
- 14. Collegamento cavo a spirale
- 15. Tasto elenco ultimi numeri chiamati
- 16. Tasto programma
- 17. Selettore Aggancio/Sgancio
- 18. Collegamento della linea
- 19. Interruttore del volume vivavoce
- 20. Interruttore del volume della suoneria

6 Installazione

Collocare le batterie nell'apposito vano per attivare il display:

- Aprire il vano batterie situato nella parte inferiore dell'unità.
- Inserire 3 batterie alcaline (AA) standard.
- Chiudere il vano batterie.
- Collegare un'estremità del cavo di linea alla presa telefonica a muro e l'altra estremità sul retro del telefono.

È necessario scollegare la linea telefonica prima di procedere all'apertura del vano batterie!

7 Impostazioni del telefono

7.1 Impostazione di data e ora

Se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante (Caller ID) e il proprio operatore telefonico invia la data e l'ora unitamente al numero di telefono, l'orologio del telefono si imposta automaticamente. L'anno deve sempre essere impostato manualmente!

- Premere ★
- Utilizzare ▲/▼ per selezionare "5EŁ dBLE"
- Premere per immettere le impostazioni
- Utilizzare ▲/▼ per cambiare
- Premere +> per passare alla cifra seguente
- Premere Ø per uscire dal menu

7.2 Impostazione del prefisso

Se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante (Caller ID) in alcuni paesi può essere necessario impostare il proprio prefisso. Quando il telefono riceve un'identificazione del chiamante rimuove il prefisso impostato dal numero del chiamante.

- Premere → per accedere al menu
- Utilizzare ▲/▼ per selezionare "5EŁ 「□dF"
- Premere → per immettere le impostazioni
- Utilizzare ▲/▼ per cambiare
- Premere Ø per uscire dal menu

7.3 Impostazione del codice PBX

Quando il vostro telefono è collegato a un sistema PBX potete immettere il codice di accesso alla linea PBX.

Il codice di accesso alla linea verrà aggiunto quando viene composto un numero dalla lista delle chiamate ricevute.

Quando il codice di linea è «0», il telefono non aggiunge nessuna cifra.

- Premere → per accedere al menu
- Utilizzare ▲/▼ per selezionare "PE□dE"
- Premere → per immettere le impostazioni

- Utilizzare ▲/▼ per cambiare la cifra selezionata
- Premere Ø per uscire dal menu

7.4 Impostazione del prefisso dell'operatore

Se siete abbonati ad un secondo operatore (alternativo), a volte è necessario digitare un prefisso prima del numero di telefono.
Se il prefisso è impostato, il telefono lo aggiunge automaticamente davanti al numero composto.

Ad esempio:

Prefisso operatore: 1234

Numero da comporre: 012345678 Numero composto dal telefono:

1234012345678

- Utilizzare ▲ /▼ per selezionare "AUE□ IP"
- Premere

 per immettere le impostazioni
- Utilizzare ▲/▼ per selezionare «ON» o «OFF»
- Premere →
- Inserire il prefisso
- Premere →
- Premere Ø per uscire dal menu

7.5 Impostazione della sveglia

È possibile impostare una sveglia tramite il telefono.

- Premere → per accedere al menu
- Utilizzare ▲/▼ per selezionare "ALE¬Ł"
- Premere → per immettere le impostazioni
- Utilizzare ▲ /▼ per cambiare la cifra
- Infine utilizzare ▲/▼ per selezionare «ON» o «OFF»
- Premere Ø per uscire dal menu

7.6 Impostazione del Tempo flash

Il tasto R (flash) si usa per servizi come l'«Avviso di chiamata» (se previsto dal proprio operatore telefonico) o per trasferire chiamate quando il telefono è collegato a un sistema PBX.

In funzione del paese, il tempo flash può essere diverso.

Il telefono funziona con 4 possibilità: 110, 300, 600 e 1000 msec.

- Premere → per accedere al menu
- Utilizzare ▲/▼ per selezionare "FLR5h"
- Utilizzare ▲/▼ per selezionare
- Premere Ø per uscire dal menu

7.7 Volume della suoneria

Nella parte posteriore del telefono c'è un interruttore △ ► che consente di impostare tre diversi livelli di volume. Scegliere il volume desiderato.

7.8 Volume vivavoce

Nella parte posteriore del telefono c'è un interruttore

che consente di impostare tre diversi livelli di volume vivavoce. Scegliere il volume desiderato.

7.9 Impostazione della suoneria

È possibile scegliere tra 20 suonerie diverse.

- Premere △/♪. La suoneria attualmente impostata suona a volume massimo
- Utilizzare ▲ /▼ per selezionare
- Dopo 5 secondi il telefono tornerà in modalità stand-by

7.10 Impostazione del contrasto del display LCD

Ci sono 5 livelli di contrasto del display LCD.

- Premere R/LCD per scegliere il livello di contrasto desiderato
- Dopo 5 secondi il telefono tornerà in modalità stand-by

8 Funzionamento

8.1 Esecuzione di una chiamata

- · Immettere il numero di telefono
- Premere Ø per cancellare una cifra immessa per sbaglio
- Sollevare il ricevitore o premere per effettuare una chiamata vivavoce

Se il telefono è collegato a un sistema PBX può essere necessario aggiungere una pausa dopo il codice di accesso PBX. Il telefono può creare una pausa di 4 secondi.

Ad esempio:

0 P 012345678

Premere P/VIP per inserire una pausa

Il timer che misura la durata della chiamata apparirà sul display 6 secondi dopo aver composto il numero.

8.2 Ricezione di una chiamata

- Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla

8.3 Disattivazione del microfono

Durante una chiamata è possibile disattivare il microfono e parlare liberamente senza essere uditi dal chiamante.

- Premere △/♪ per attivare (il chiamante sentirà una melodia elettronica)

8.4 Ripetizione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza gli ultimi 16 numeri composti e la durata delle corrispondenti chiamate

- Premere per scorrere la lista degli ultimi numeri composti (sul display appare «OUT»)
- Sollevare il ricevitore o premere → o ← per una chiamata vivavoce
- Premere Ø per cancellare un numero

8.5 Identificazione del chiamante (Caller ID)

Il telefono memorizza fino a 62 numeri di chiamate in arrivo assieme alla data e ora delle chiamate.

- Premere ▲/▼ per scorrere la lista delle ultime chiamate in arrivo (sul display appare «IN»)
- Premere Ø per cancellare un numero

I numeri segreti appaiono come «...p...» Le chiamate perse appaiono come «NEW»

8.6 Numeri VIP

Nella lista di chiamate ricevute è possibile classificare alcuni numeri speciali come VIP (Very important person).

Le chiamate dai numeri VIP avranno una suoneria speciale.

- Scorrendo la lista delle chiamate in arrivo premere P/VIP per classificare il numero come VIP
- Sul display appare il simbolo
 - D paralim

 Premere nuovamente P/VIP per eliminare il numero dalla lista VIP

Quando un numero è classificato come VIP non è possibile cancellarlo dalla lista delle chiamate in arrivo.

9 Numeri in memoria

Allure 400 dispone di 3 numeri diretti in memoria (M1, M2 e M3) e 10 numeri indiretti.

9.1 Memorizzazione di un numero

Quando un numero è visualizzato sul display (perché è stato composto o richiamato dalla lista di chiamate in arrivo o dall'elenco degli ultimi numeri chiamati) è possibile memorizzarlo.

- Premere → Sul display appare "5LocE III"
- Scegliere un tasto di memoria diretta M1, M2 o M3

Oppure

 Scegliere un numero di memoria indiretta sulla tastiera (0...9)

9.2 Chiamata a un numero in memoria diretta

- Premere M1. M2 o M3
- Sollevare il ricevitore o premere → o ☐ per effettuare una chiamata vivavoce

9.3 Chiamata a un numero in memoria indiretta

- Premere + il numero di memoria indiretta (0...9)
- Sollevare il ricevitore o premere → o □ per effettuare una chiamata vivavoce

10 Garanzia Topcom

10.1 Periodo di garanzia

Le unità Topcom sono coperte da una garanzia di 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dal giorno d'acquisto della nuova unità. Non esiste alcuna garanzia su batterie standard o ricaricabili (tipo AA/AAA).

Le parti soggette a usura o i difetti che causano effetti trascurabili sul funzionamento o sul valore dell'apparecchio non sono coperti da garanzia. La garanzia potrà ritenersi valida solo dietro presentazione della ricevuta originale di acquisto o di una copia di essa, a condizione che vi siano indicati la data di acquisto e il tipo di unità.

10.2 Utilizzo della garanzia

Un apparecchio difettoso dovrà essere restituito a un centro di assistenza autorizzato insieme a un valido documento di acquisto e alla scheda di assistenza debitamente compilata. Durante il periodo di validità della garanzia. Topcom o un centro di assistenza ufficiale autorizzato provvederà alla riparazione gratuita di ogni difetto imputabile ai materiali o a errori di produzione, riparando o sostituendo le unità difettose o i pezzi difettosi delle unità. In caso di sostituzione, il colore e il modello potrebbero differire dall'unità originariamente acquistata. La data d'acquisto iniziale determina l'inizio del periodo di garanzia. Il periodo di garanzia non sarà esteso se l'unità viene sostituita o riparata da Topcom o dai suoi centri di assistenza autorizzati.

10.3 Decadenza della garanzia

Si intendono esclusi dalla garanzia tutti i danni o i guasti dovuti a una cattiva manutenzione o a un errato utilizzo dell'apparecchio, nonché i danni dovuti all'uso di ricambi o di accessori non originali.

La presente garanzia non copre i danni causati da fattori esterni come fulmini, acqua e incendi, né i danni dovuti al trasporto.

La garanzia non è applicabile in caso di modifica, eliminazione o illeggibilità del numero di serie delle unità

Qualsiasi rivendicazione in garanzia sarà considerata priva di fondamento in caso di intervento da parte dell'acquirente.

1 Antes da Primeira Utilização

Obrigado por ter adquirido este novo telefone com ID de autor de chamada para computadores de secretária.

1.1 Objectivo a Que se Destina

Este produto destina-se a uma ligação interior a uma linha telefónica RTPC analógica.

1.2 ID do Autor da Chamada

Para utilizar o 'ID do Autor da Chamada' (apresentar autor da chamada), é necessário activar este serviço na linha telefónica. Normalmente, tem de efectuar uma subscrição separada da empresa de telecomunicações para activar esta função. Se não existir a função ID do Autor de Chamada na linha telefónica, os números de telefone das chamadas recebidas NÃO serão apresentados no ecrã do telefone.

1.3 Ligação

O símbolo CE indica que a unidade cumpre os requisitos essenciais da directiva R&TTE.

Este dispositivo foi concebido e fabricado em conformidade com a regra 98/482/CE, relativa à ligação paneuropeia de um terminal à Rede Telefónica Pública Comutada (RTPC), e de acordo com as directrizes especificadas pela Directiva 1999/5/CE sobre equipamentos radioeléctricos e a confirmação recíproca da sua conformidade. No entanto, devido à existência de diferenças nas RTPCs nos diversos países, as medidas de verificação por si só não constituem uma garantia incondicional de um funcionamento excepcional em qualquer ponto de ligação à RTPC em qualquer país. Caso surjam problemas, entre primeiro em contacto com o distribuidor.

As condições de utilização, para as quais o produto foi criado, devem ser sempre respeitadas. Deve evitar-se a respectiva

utilização em redes públicas e privadas com requisitos técnicos claramente diferentes dos estabelecidos na UF

2 Instruções de segurança

Leia atentamente as seguintes informações acerca da segurança e da utilização correcta da unidade. Obtenha mais informações sobre todas as funções do equipamento. Guarde estes conselhos de utilização e, se necessário, transmita-os a outra pessoa.

- Não coloque a unidade de base num espaço húmido ou a uma distância inferior a 1,5 m da água. Mantenha o telefone afastado da água.
- Não utilize o telefone em ambientes onde haia risco de explosão.
- Retire as pilhas e coloque-as no local apropriado à respectiva reciclagem.
 Mantenha o telefone de uma forma ecológica.

3 Limpeza

Limpe o telefone com um pano ligeiramente húmido ou com um pano antiestático. Nunca utilize produtos de limpeza nem solventes abrasivos

4 Eliminação do dispositivo (ambiente)



Quando o ciclo de vida do produto chega ao fim, não deve eliminar este produto juntamente com os resíduos domésticos, deve levá-lo a um ponto de recolha de equipamentos eléctricos e

electrónicos. O símbolo presente no produto, no manual do utilizador e na caixa dá esta indicação. Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se os colocar num ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas das partes ou das matérias-primas dos produtos utilizados, dá uma contribuição importante para a protecção do meio ambiente.

Contacte as autoridades locais se necessitar de mais informações sobre os pontos de recolha existentes na sua área.

5 Botões / ligações

(Ver imagem na página de rosto dobrada)

- 1. LED "Em Utilização"
- 2. Visor LCD
- Teclas de memória directa
- 4. Tecla Pausa / VIP
- 5. Tecla Tom de toque / Colocar em espera
- 6. Tecla Para Cima
- 7. Tecla Eliminar
- 8. Tecla de memória indirecta
- 9. Tecla Para Baixo
- Teclado numérico
- 11. Tecla Remarcação
- 12. Tecla Mãos-livres
- 13. Flash / Contraste LCD
- 14. Ligação ao cabo helicoidal
- 15. Tecla lista de remarcação
- 16. Tecla Programação
- 17. Gancho Comutador
- 18. Ligação em linha
- 19. Regulador do volume em mãos-livres
- 20. Regulador do volume do toque

6 Instalação

Coloque as pilhas no compartimento das pilhas para activar o visor:

- Abra o compartimento das pilhas na parte inferior da unidade.
- Insira 3 pilhas alcalinas AA regulares.
- · Feche o compartimento das pilhas.
- Ligue uma extremidade do fio telefónico à tomada da linha telefónica na parede e a outra extremidade à parte de trás do telefone.

A linha telefónica tem de ser desligada antes de abrir a tampa do compartimento das pilhas!!

7 Configuração do telefone

7.1 Configurar a hora e a data

Quando tem uma subscrição num serviço de ID do autor da chamada e a empresa de telecomunicações envia a data e a hora com o número de telefone, o relógio do telefone é definido automaticamente. O ano tem de ser sempre definido manualmente!

- Prima ★
- Utilize ▲ / ▼ para seleccionar "5EŁ ႕위ŁE" (configurar data)
- Prima para entrar no menu de configurações
- Utilize ▲/▼ para alterar
- Prima → para ir para o dígito seguinte
- Prima Ø para sair do menu.

7.2 Configurar o código de área

Quando tem uma subscrição num serviço de ID do autor da chamada, poderá ser necessário, nalguns países, introduzir o seu código de área. Quando o telefone recebe um ID de autor de chamada, remove o código de área do número que está a fazer a chamada.

- Prima → para entrar no menu.
- Utilize ▲ / ▼ para seleccionar "5EŁ [□dE" (configurar código)
- Prima para entrar no menu de configurações
- Utilize ▲ /▼ para alterar
- Prima para ir para o dígito seguinte.
- Prima Ø para sair do menu.

7.3 Configurar o código do PBX

Quando o seu telefone está ligado a um sistema PBX, pode introduzir o código de acesso à linha do PBX.

O código de acesso à linha será adicionado quando estiver a ligar para um número da sua lista de ID de autores de chamadas.

Quando o código de linha for "0", não será adicionado qualquer dígito pelo telefone.

Prima → para entrar no menu.

- Utilize ▲/▼ para seleccionar "PEŪdE" (código PBX).
- Prima para entrar no menu de configurações.
- Utilize ▲ /▼ para alterar seleccionar o dígito.
- Prima Ø para sair do menu.

7.4 Configurar o código do prefixo do operador

Quando tem uma subscrição num operador alternativo, por vezes é necessário marcar um prefixo antes de marcar um número de telefone. Ao introduzir o prefixo, o telefone adicionará automaticamente o prefixo antes do número marcado.

Por exemplo:

Prefixo do operador: 1234 Número a ser marcado: 012345678 Número marcado pelo telefone: 1234012345678

- Prima *> para entrar no menu.
- Utilize ▲, ▼ para seleccionar ''AULU IP''
 (prefixo automático).
- Prima para entrar no menu de configurações.
- Utilize ▲/▼ para seleccionar "ON" (activado) ou "OFF" (desactivado).
- Prima →.
- · Introduza o prefixo.
- Prima →.
- Prima Ø para sair do menu.

7.5 Configurar o alarme

Pode configurar um alarme despertador no telefone.

- Prima → para entrar no menu.
- Utilize ▲/▼ para seleccionar "ALE¬Ł" (alarme).
- Prima para entrar no menu de configurações.
- Utilize ▲/▼ para alterar o dígito.
- Prima para ir para o dígito seguinte.

- Por fim, utilize ▲/▼ para seleccionar "ON" (activado) ou "OFF" (desactivado).
- Prima Ø para sair do menu.

7.6 Definir o tempo de Flash

A tecla R (flash) é utilizada em serviços tais como "Chamada em espera" (caso este serviço seja fornecido pela sua companhia telefónica) ou para transferir chamadas se o telefone estiver ligado a um sistema PBX.

Dependendo do país, este tempo flash pode ser diferente.

O telefone suporta 4 possibilidades: 110, 300, 600 e 1000 mseg.

- Prima → para entrar no menu.
- Utilize ▲/▼ para seleccionar "FLR5h" (flash)
- Prima para entrar no menu de configurações
- Utilize ▲ / ▼ para seleccionar
- Prima Ø para sair do menu.

7.7 Volume de toque

No painel traseiro do telefone pode encontrar um interruptor \triangle com que pode seleccionar entre três volumes de toque diferentes. Seleccione o volume de toque mais confortável para si.

7.8 Volume do modo mãos-livres

7.9 Configurar o toque

Existem 20 toques diferentes que pode seleccionar.

- Prima △/♪. O toque corrente pode ser ouvido no volume mais alto.
- Utilize ▲/▼ para seleccionar
- Passados 5 segundos o telefone entra de novo no modo em espera

7.10 Configurar o contraste do visor LCD

Existem 5 níveis de contraste do LCD.

- Prima R/LCD para seleccionar o nível de contraste mais adequado para si
- Passados 5 segundos o telefone entra de novo no modo em espera

8 Operação

8.1 Efectuar uma chamada

- Introduza o número de telefone
- Prima Ø para apagar um dígito errado

Durante uma chamada feita com o auscultador pode passar ao modo de mãos-livres premindo 🔘 e colocando o auscultador no gancho.

Caso o telefone esteja ligado a um sistema PBX, poderá ser necessário adicionar uma pausa a seguir ao número de acesso á linha do PBX. O telefone pode gerar um tempo de pausa de 4 segundos.

Por exemplo:

0 P 012345678

Prima P/VIP para introduzir uma pausa

O temporizador da duração da chamada será apresentado no visor 6 segundos depois do número ter sido marcado.

8.2 Receber uma chamada

- Quando é recebida uma chamada, o telefone comeca a tocar.

8.3 Desactivar o microfone

Durante uma chamada pode desactivar o microfone de modo a conseguir falar livremente sem a pessoa do outro lado da linha o ouvir.

- Prima △/♪ para activar (a pessoa do outro lado da linha ouvirá uma melodia electrónica)
- Prima novamente △/♪ para continuar a conversa

8.4 Remarcação do último número

O telefone guarda os 16 últimos números marcados, juntamente com a duração da chamada.

- Prima para visualizar os últimos números que foram marcados ("OUT" será apresentado no visor)
- Levante o auscultador ou prima ou

 up para fazer uma chamada em modo de mãoslivres
- Prima Ø para eliminar um número

8.5 ID do Autor da Chamada

O telefone pode guardar até 62 números de chamadas recebidas, em conjunto com a hora e a data da chamada.

- Prima \(\subset \) para visualizar os últimos números que foram recebidos ("IN" será apresentado no visor)
- Prima Ø para eliminar um número

Números secretos serão visualizados como "...p..."

As chamadas não atendidas serão apresentadas em conjunto com a expressão "NEW"

8.6 Números VIP

Na lista de números de chamadas recebidas, pode definir números especiais como números VIP (pessoas muito importantes).

Os números VIP estão associados a um toque especial quando uma chamada é recebida.

- Quando estiver a percorrer a lista de chamadas recebidas, prima P/VIP para definir um número como VIP
- O símbolo a será apresentado no visor
- Prima novamente P/VIP para retirar a classificação VIP

Quando um número é definido como VIP, não é possível apagá-lo da lista de chamadas recebidas.

9 Números memorizados

O Allure 400 tem 3 números em memória directa (M1, M2 e M3) e 10 números em memória indirecta

9.1 Guardar um número

Quando um número se encontra no visor, quer tenha sido digitado manualmente, quer seja a partir da lista de ID de autor de chamadas ou da lista de remarcação, tem a possibilidade de guardar esse número em memória.

- Prima → . "5torE III" será apresentado no visor
- Escolha uma tecla de memória directa M1, M2 ou M3

Ou

 Escolha um número de memória indirecta no teclado (0...9)

9.2 Utilizar um número da memória directa

- Prima M1, M2 ou M3
- Levante o auscultador ou prima ou

 up para fazer uma chamada em modo de mãoslivres

9.3 Utilizar um número de memória indirecta

- Prima → + o número da memória indirecta (0...9)
- Levante o auscultador ou prima → ou ☐ para fazer uma chamada em modo de mãoslivres

10 Topcom garantia

10.1 Período de garantia

As unidades Topcom têm um período de garantia de 24 meses. O período de garantia entra em efeito a partir da data de compra da unidade. Não há nenhuma garantia em baterias padrão ou recarregáveis (tipo de AA/AAA).

Consumíveis e defeitos que causem um efeito negligenciável sobre o funcionamento ou o valor do equipamento não se encontram cobertos por esta garantia. A prova de garantia terá de ser dada com a apresentação da respectiva confirmação de compra, ou uma cópia da mesma, no qual aparecem indicados a data de compra bem como o modelo da unidade.

10.2 Modo de funcionamento da garantia

Uma unidade defeituosa necessita de ser devolvida aos serviços centrais da Topcom juntamente com uma nota de compra válida e um cartão de assistência ao cliente devidamente preenchido.

Caso a unidade desenvolva um defeito durante o período de garantia, a Topcom ou um centro de serviços oficialmente por ela designado reparará qualquer defeito derivado de material ou falhas de fabrico, reparando ou substituindo as unidades ou as peças defeituosas, sem qualquer custo adicional. No caso de substituição, a cor e o modelo poderão ser diferentes dos da unidade adquirida originalmente.

A data inicial de compra determinará o início do período de garantia. O período de garantia não será prolongado no caso da unidade ser trocada ou reparada por Topcom ou qualquer dos seus centros de reparação.

10.3 Exclusões de garantia

Danos ou defeitos causados pelo tratamento ou operação incorrectos e danos resultantes da utilização de peças ou acessórios não originais não são abrangidos pela garantia.

A garantia não cobre danos causados por factores externos, como relâmpagos, água e fogo, nem quaisquer danos causados durante o transporte.

Não se poderá reclamar os direitos de garantia se o número de série que se encontra na unidade tiver sido alterado, retirado ou tornado ilegível. Qualquer reclamação de garantia não será válida se a unidade tiver sido reparada, alterada ou modificada pelo comprador.

1 Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení tohoto nového stolního telefonu s funkcí identifikace volajícího.

1.1 Způsob použití

Tento produkt je určen k připojení v interiéru k analogovému telefonní lince PSTN.

1.2 Identifikace volajícího

Chcete-li použít funkci Identifikace volajícího (zobrazení volajícího), musíte ji na své telefonní lince aktivovat. K aktivaci této funkce je normálně zapotřebí samostatné předplacení této funkce u telefonní společnosti. Pokud na své telefonní lince nemáte předplacenu službu Identifikace volajícího, NEBUDOU se telefonní čísla příchozích hovorů na displeji telefonu zobrazovat.

1.3 Připojení

Symbol CE označuje, že je přístroj kompatibilní se základními požadavky směrnice R&TTE.

Tento přístroj je zkonstruován a vyroben tak, aby vyhovoval pravidlu 98/482/EC, které se týká připojení koncového zařízení k síti PSTN (Public Switching Telephone Network) v zemích Evropy a pravidlům Směrnice 1999/5/EC o radioelektrických zařízeních a byla potvrzena jeho shoda s těmito pravidly. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že sítě PSTN v jednotlivých zemích se poněkud liší, ověření sama o sobě nutně nezaručují optimální fungování v každém přípojném bodě k síti PSTN v zemi. Pokud narazíte na problémy, kontaktujte nejprve distributora.

V každém případě respektujte podmínky použití, pro které byl produkt vytvořen, a nepoužívejte ho ve veřejných nebo soukromých sítích, jejichž technické požadavky se zjevně liší od sítí v EU.

2 Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte následující informace týkající se bezpečnosti a vhodnosti použití. Obeznamte se se všemi funkcemi přístroje. Tyto pokyny si uschovejte a v případě potřeby je předejte třetí straně.

- Neumis ujte základní jednotku do vlhké místnosti nebo do vzdálenosti menší než 1,5 m od zdroje vody. Telefon nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí riziko výbuchu.
- Likvidujte baterie a udržujte telefon ekologickým způsobem.

3 Čištění

Telefon čistěte jemně navlhčenou látkou nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní rozpouštědla.

4 Likvidace přístroje (ekologická)



Na konci životnosti produktu neodhazujte tento produkt do normálního domovního odpadu, ale odneste jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Je to

vyznačeno symbolem na produktu, uživatelské příručce nebo krabici.

Některé materiály použité v produktu lze znovu použít, pokud je zanesete do sběrného místa pro recyklaci. Opětovným použitím některých částí nebo surovin z použitých produktů významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Jestliže potřebujete další informace o sběrných místech ve vašem okolí, obra te se na místní úřady.

59

5 Tlačítka a konektory

(viz obrázek na přeložené úvodní strance)

- 1. LED pro signalizaci provozu
- 2. LCD displej
- 3. Tlačítka přímé volby
- 4. Tlačítko Pozastavit/VIP
- 5. Tlačítko Vyzváněcí tón/Držet
- 6. Tlačítko Nahoru
- 7. Tlačítko Smazat
- 8. Tlačítko nepřímé volby
- 9. Tlačítko Dolů
- 10. Numerická klávesnice
- 11. Tlačítko Opakovat
- 12. Tlačítko Hlasitý telefon
- 13. Flash/kontrast LCD displeie
- 14. Konektor kroucené šňůry
- 15. Tlačítko Seznam opakovaných voleb
- 16. Tlačítko Program
- 17. Spínač zavěšení
- 18. Konektor telefonní linky
- 19. Přepínač hlasitosti hlasitého telefonu
- 20. Přepínač hlasitosti vyzvánění

6 Instalace

Vložte baterie do prostoru pro baterie a aktivujte displej:

- Otevřete prostor pro baterie ve dně přístroje.
- Vložte 3 standardní alkalické baterie typu AA.
- · Zavřete prostor pro baterie.
- Zapojte jeden konec telefonního kabelu do telefonní zásuvky na zdi a druhý konec do zadní strany telefonu.

Před otevřením dvířek prostoru pro baterie je třeba odpojit telefonní kabel!

7 Nastavení telefonu

7.1 Nastavení času a data

Pokud máte předplacenu službu identifikace volajícího a váš poskytovatel telefonních služeb posílá s telefonním číslem informace o datu a čase, hodiny v telefonu se nastaví automaticky. Rok je vždy nutno nastavit ručně.

- Stiskněte tlačítko ♣>.
- Pomocí ▲ /▼ zvolte "5EŁ dЯŁE".
- Stisknutím tlačítka → otevřete nastavení.
- Pomocí tlačítek ▲/▼ změňte hodnotu.
- Stisknutím tlačítka → přejděte k další číslici
- Stisknutím tlačítka Ø ukončete práci s menu.

7.2 Nastavení místní předvolby

Pokud máte předplacenu službu identifikace volajícího, v některých zemích budete muset zadat místní předvolbu. Když telefon přijme informace identifikace volajícího, odstraní z volajícího čísla zadanou místní předvolbu.

- Stisknutím tlačítka +> otevřete menu.
- Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte "5EŁ [□dE".
- Stisknutím tlačítka → otevřete nastavení.
- Pomocí tlačítek ▲ /▼ změňte hodnotu.
- Stisknutím tlačítka → přejděte k další číslici.
- Stisknutím tlačítka Ø ukončete práci s menu.

7.3 Nastavení kódu pobočkové ústředny

Pokud je telefon připojen k systému pobočkové ústředny, můžete zadat přístupový kód k lince. Přístupový kód k lince bude přidán k číslu při vytočení čísla ze seznamu ID volajících. Pokud je kód linky 0, telefon nepřidá žádné číslo.

- Stisknutím tlačítka → otevřete menu.
- Pomocí ▲/▼ zvolte "PEŪdE".
- Stisknutím tlačítka +> otevřete nastavení.
- Pomocí tlačítek ▲/▼ změňte vybrané číslo.
- Stisknutím tlačítka Ø ukončete práci s menu.

7.4 Nastavení předvolby operátora

Pokud jste si předplatili služby jiného operátora, někdy je třeba před vytočením telefonního čísla vytočit předvolbu.

Po zadání předvolby telefon automaticky přidá předvolbu před volané číslo.

Například:

Předvolba operátora: 1234 Volané číslo: 012345678

Číslo vytočené telefonem: 1234012345678

- Stisknutím tlačítka → otevřete menu.
- Pomocí tlačítek ▲ /▼ zvolte "AUE□ IP".
- Stisknutím tlačítka +> otevřete nastavení.
- Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF).
- Stisknutím tlačítka ★.
- · Zadejte předvolbu
- Stisknutím tlačítka ★.
- Stisknutím tlačítka Ø ukončete práci s menu.

7.5 Nastavení budíku

V telefonu můžete nastavit budík.

- Stisknutím tlačítka → otevřete menu.
- Pomocí tlačítek ▲ /▼ zvolte "ঈLĒrŁ".
- Stisknutím tlačítka → otevřete nastavení.
- Pomocí tlačítek ▲ /▼ změňte číslici.
- Stisknutím tlačítka → přejděte k další číslici.
- Nakonec pomocí tlačítek ▲ /▼ vyberte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF).
- Stisknutím tlačítka Ø ukončete práci s menu.

7.6 Nastavení prodlevy ústředny (flash)

Tlačítko R (flash) se používá pro služby jako je Čekání hovorů (pokud je služba telefonní společností poskytována) nebo k předávání hovorů, když je telefon připojen k systému pobočkové ústředny.

Tato prodleva ústředny (flash) se v různých zemích liší.

Telefon podporuje 4 možnosti: 110, 300, 600 a 1000 ms.

- Stisknutím tlačítka → otevřete menu.
- Pomocí tlačítek ▲ /▼ zvolte "FLR5h".
- Stisknutím tlačítka → otevřete nastavení.
- Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte hodnotu.
- Stisknutím tlačítka Ø ukončete práci s menu.

7.7 Hlasitost vyzvánění

Na zadním panelu telefonu najdete přepínač \(\) \(\) , kterým můžete nastavit tři různé hlasitosti vyzvánění. Zvolte nejpříjemnější hlasitost.

7.8 Hlasitost hlasitého telefonu

7.9 Nastavení vyzváněcího tónu

Můžete vybírat z 20 různých tónů vyzvánění.

- Stiskněte tlačítko △/♪. Zazní aktuální vyzváněcí tón v maximální hlasitosti.
- Pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvolte hodnotu.
- Po 5 sekundách se telefon vrátí do pohotovostní polohy.

7.10 Nastavení kontrastu LCD displeje

Existuje 5 úrovní kontrastu LCD displeje.

- Stisknutím tlačítka R/LCD zvolte nejvhodnější úroveň kontrastu.
- Po 5 sekundách se telefon vrátí do pohotovostní polohy.

8 Používání

8.1 Volání

- Zadeite telefonní číslo.
- Chybně zadanou číslici můžete smazat stisknutím tlačítka Ø.
- Chcete-li použít hlasitý telefon, zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko

Během hovoru pomocí sluchátka můžete přepnout na hlasitý telefon stisknutím tlačítka ʧ a zavěšením sluchátka.

Pokud je telefon připojen k systému pobočkové ústředny, možná bude třeba přidat za přístupový kód k pobočkové ústředně pauzu. Telefon umí vygenerovat 4sekundovou pauzu.

Například:

0 P 012345678

Pauzu zadejte stisknutím tlačítka P/VIP.

6 sekund po vytočení čísla se na displeji začne zobrazovat doba trvání hovoru

8.2 Příjem hovoru

- Při příchozím hovoru začne telefon zvonit.
- Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko , chcete-li použít hlasitý telefon.

8.3 Vypnutí mikrofonu

Během hovoru můžete vypnout mikrofon a volně mluvit, aniž by vás druhý účastník slyšel.

- Stisknutím tlačítka △/♪ vypnete mikrofon (druhý účastník uslyší elektronickou melodii).
- Po dalším stisknutí tlačítka △/♪ můžete pokračovat v konverzaci.

8.4 Opětovné vytočení posledního volaného čísla

V telefonu se uloží posledních 16 volaných čísel společně s dobou hovoru.

- Stisknutím tlačítka + můžete procházet poslední volaná čísla (na displeji se zobrazí "OUT").
- Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko
 nebo (), chcete-li použít hlasitý telefon.
- Číslo můžete smazat stisknutím tlačítka Ø.

8.5 Identifikace volajícího

Telefon dokáže uložit až 62 čísel příchozích hovorů společně s časem a datem hovoru.

- Stisknutím tlačítek \(\subseteq \) \(\mathbb{\Pi} \) můžete procházet
 čísla příchozích hovorů (na displeji se
 zobrazí "IN").
- Číslo můžete smazat stisknutím tlačítka Ø.

Skrytá čísla se zobrazí jako "…p…". Nepřijaté hovory budou označeny jako "NEW".

8.6 Čísla VIP

V seznamu čísel příchozích hovorů můžete označit požadovaná čísla jako VIP (very important person).

Čísla VIP budou mít speciální vyzváněcí tón.

- Při procházení čísel příchozích hovorů můžete číslo označit jako číslo VIP stisknutím tlačítka P/VIP.
- Na displeji se zobrazí symbol .
- Dalším stisknutím tlačítka P/VIP zrušíte označení čísla jako čísla VIP.

Číslo označení jako VIP nelze odstranit ze seznamu čísel příchozích hovorů.

9 Uložená čísla

Telefon Allure 400 má 3 tlačítka přímé volby (M1, M2 a M3) a 10 čísel pro nepřímou volbu.

9.1 Uložení čísla

Když je na displeji zobrazeno číslo, buď přímo zadané, ze seznamu ID volajících nebo ze seznamu opakovaných voleb, můžete toto číslo uložit.

- Stiskněte tlačítko ♣. Na displeji se zobrazí "5ŁorE I\n".
- Zvolte tlačítko přímé volby M1, M2 nebo M3.
 Nebo
- Zvolte na klávesnici tlačítko nepřímé volby (0...9).

9.2 Použití tlačítka přímé volby

- Stiskněte tlačítko M1. M2 nebo M3.
- Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko
 nebo , chcete-li použít hlasitý telefon.

9.3 Použití tlačítka nepřímé volby

- Stiskněte tlačítko -> + tlačítko nepřímé volby (0...9).
- Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko
 nebo ば, chcete-li použít hlasitý telefon.

10 Záruka společnosti Topcom

10.1 Záruční doba

Na přístroje Topcom je poskytována dvouletá záruční doba. Záruční doba začíná dnem zakoupení nového přístroje. Na standardní ani dobíjecí baterie (typ AA/AAA) se žádná záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál nebo závady, které mají na provoz či hodnotu zařízení zanedbatelný vliv. Nárok na uplatnění záruky vzniká předložením originálu nebo kopie dokladu o koupi, na kterém musí být uvedeno datum nákupu a model přístroje.

10.2 Uplatnění záruky

Vadný přístroj je nutné vrátit do autorizovaného servisního střediska společnosti Topcom společně s platným dokladem o koupi a vyplněnou servisní kartičkou.

Projeví-li se u přístroje závada během záruční doby, opraví společnost Topcom nebo její autorizované servisní středisko bezplatně jakékoli vady materiálu nebo zpracování, a to buď opravením nebo výměnou nefunkčních zařízení či součástek nefunkčních zařízení. V případě výměny se mohou barva a model vyměněného přístroje lišit od barvy a modelu původně

Začátek záruční doby je určen počátečním datem nákupu. V případě, že společnost Topcom nebo některé z jejích servisních středisek přístroj vymění nebo opraví, se záruční doba neprodlužuje.

10.3 Výjimky ze záruky

zakoupeného přístroje.

Záruka se nevztahuje na poškození nebo vady způsobené nesprávným zacházením s přístrojem nebo jeho nesprávným používáním ani na škody vzniklé z důvodu použití neoriginálních součástí nebo příslušenství. Záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené vnějšími vlivy, např. bleskem, vodou či požárem, ani na škody vzniklé během přepravy. Záruku nelze uplatnit, pokud bylo sériové číslo na přístroji změněno, odstraněno nebo je nečitelné. Pokud byl přístroj opravován, změněn či upraven uživatelem, pozbývá záruka platnosti.

1 Πριν από την πρώτη χρήση

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το καινούργιο επιτραπέζιο τηλέφωνο που διαθέτει αναγνώριση κλήσεων.

1.1 Χρήση για την οποία προορίζεται

Το προϊόν αυτό προορίζεται για σύνδεση με αναλογική τηλεφωνική γραμμή PSTN σε εσωτερικό χώρο.

1.2 Αναγνώριση κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία "Αναγνώριση κλήσης" (εμφάνιση στοιχείων καλούντος) πρέπει να την ενεργοποιήσετε στην τηλεφωνική σας γραμμή. Κανονικά, η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται με χωριστή συνδρομή από την τηλεφωνική σας εταιρία. Εάν δεν διαθέτετε τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης στην τηλεφωνική σας γραμμή, τότε οι εισερχόμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί ΔΕΝ θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

1.3 Σύνδεση

Το σύμβολο CE υποδεικνύει πως η μονάδα συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE.

Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να συμμορφώνεται με τον κανόνα 98/482/ ΕΚ που αναφέρεται στην πανευρωπαϊκή σύνδεση ενός τερματικού σε δίκτυο PSTN (Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής), και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας 1999/5/ ΕΚ που αναφέρεται στους ραδιοηλεκτρικούς εξοπλισμούς και την αμοιβαία αναγνώριση της συμβατότητάς τους. Ωστόσο, λόγω του ότι υπάρχουν ορισμένες διαφορές στα δίκτυα PSTN από χώρα σε χώρα, οι μετρήσεις επιβεβαίωσης δεν συνιστούν εγγύηση της βέλτιστης λειτουργίας σε οποιοδήποτε σημείο σύνδεσης σε δίκτυο PSTN σε οποιαδήποτε χώρα. Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε με τον διανομέα.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες χρήσης για τις οποίες κατασκευάστηκε το προϊόν, καθώς και να αποφεύγεται η χρήση του σε δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα τα οποία έχουν τεχνικές απαιτήσεις σαφώς διαφορετικές από αυτές που ισχύουν στην ΕΕ.

2 Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια και τη σωστή χρήση. Εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες και συμβουλές και, εάν χρειάζεται, δώστε τις και σε άλλους.

- Μην τοποθετείτε τη βασική μονάδα σε χώρο με υγρασία ή σε απόσταση μικρότερη από 1,5 m από παροχή νερού. Το τηλέφωνο δεν πρέπει να βραχεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίπτετε τις μπαταρίες και συντηρείτε το τηλέφωνο με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

3 Καθαρισμός

Καθαρίζετε το τηλέφωνο με ελαφρώς νοτισμένο ή αντιστατικό ύφασμα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά, λειαντικά μέσα ή διαλύτες.

4 Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)



Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του προϊόντος, μην το πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα, αλλά φέρτε το σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Αυτό

υποδεικνύεται από το σύμβολο επί του προϊόντος, στον οδηγό χρήστη και/ή στο κουτί. Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εάν τα φέρετε σε κάποιο σημείο συλλογής προϊόντων προς ανακύκλωση. Με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων μερών ή πρώτων υλών από

χρησιμοποιημένα προϊόντα συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.

5 Κουμπιά/Συνδέσεις

(Δείτε την εικόνα στο διπλωμένο εξώφυλλο)

- 1. Φωτεινή ένδειξη LED σε χρήση
- Oθóvη LCD
- 3. Πλήκτρα άμεσης μνήμης
- 4. Πλήκτρο παύσης/VIP
- 5. Πλήκτρο ήχου κλήσης/αναμονής
- 6. Επάνω πλήκτρο
- 7. Πλήκτρο διαγραφής
- 8. Πλήκτρο έμμεσης μνήμης
- 9. Κάτω πλήκτρο
- 10. Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- 11. Πλήκτρο επανάκλησης
- 12. Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας
- 13. Αντίθεση Flash/LCD
- 14. Σύνδεση σπειροειδούς καλωδίου
- 15. Πλήκτρο λίστας επανάκλησης
- 16. Πλήκτρο προγράμματος
- 17. Διακόπτης αγκίστρου
- 18. Σύνδεση γραμμής
- Διακόπτης έντασης ήχου ανοιχτής συνομιλίας
- 20. Διακόπτης έντασης ήχου κλήσης

6 Εγκατάσταση

Τοποθετήστε μπαταρίες στη θήκη μπαταριών για να ενεργοποιήσετε την οθόνη:

- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Τοποθετήστε 3 συνηθισμένες αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ.
- Κλείστε τη θήκη μπαταριών.
- Συνδέστε το ένα άκρο του σπειροειδούς καλωδίου στην επιτοίχια πρίζα τηλεφωνικής γραμμής και το άλλο άκρο στο πίσω μέρος του τηλεφώνου.

Πρέπει να αποσυνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή πριν ανοίξετε τη θύρα της θήκης μπαταριών!

7 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

7.1 Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Εάν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων και ο πάροχος τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε στέλνει την ημερομηνία και την ώρα μαζί με τον τηλεφωνικό αριθμό, το ρολόι του τηλεφώνου θα ρυθμιστεί αυτόματα. Το έτος πρέπει πάντα να ρυθμίζεται με μη αυτόματο τρόπο!

- Πατήστε το πλήκτρο 长
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε " 5ΕΕ dREE "
- Πατήστε το πλήκτρο +> για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να αλλάξετε
- Πατήστε το πλήκτρο → για να μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο
- Πατήστε το πλήκτρο Ø για έξοδο από το μενού

7.2 Ρύθμιση του κωδικού περιοχής

Εάν είστε συνδρομητής στην αναγνώριση κλήσεων, μπορεί να είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τον κωδικό της περιοχής σας σε κάποιες χώρες. Εάν το τηλέφωνο λάβει αναγνώριση κλήσης, θα καταργήσει τον κωδικό περιοχής που εισήγατε από τον εισερχόμενο αριθμό.

- Πατήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "5EŁ COdE"
- Πατήστε το πλήκτρο → για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να αλλάξετε

- Πατήστε το πλήκτρο → για να μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο
- Πατήστε το πλήκτρο Ø για έξοδο από το μενού

7.3 Ρύθμιση του κωδικού συνδρομητικού κέντρου

Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με σύστημα συνδρομητικού κέντρου, μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της γραμμής του συνδρομητικού κέντρου.

Ο κωδικός πρόσβασης της γραμμής θα προστεθεί όταν καλέσετε έναν αριθμό από τη λίστα αναγνώρισης κλήσεων.

Εάν ο κωδικός της γραμμής είναι "0", δεν θα προστεθεί κανένα ψηφίο από το τηλέφωνο.

- Πατήστε το πλήκτρο → για είσοδο στο μενού
- Πατήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "ΡΕθμΕ"
- Πατήστε το πλήκτρο → για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να αλλάξετε την επιλογή του ψηφίου
- Πατήστε το πλήκτρο Ø για έξοδο από το μενού

7.4 Ρύθμιση του προθέματος κωδικού διαχειριστή δικτύου

Εάν είστε συνδρομητής σε εναλλακτικό δίκτυο, μπορεί να χρειάζεται μερικές φορές να πληκτρολογήσετε ένα πρόθεμα μπροστά από τον τηλεφωνικό αριθμό.

Κατά την εισαγωγή του προθέματος, το τηλέφωνο θα προσθέσει αυτόματα το πρόθεμα μπροστά από τον αριθμό κλήσης.

Για παράδειγμα:

Πρόθεμα διαχειριστή δικτύου: 1234 Αριθμός κλήσης: 012345678 Αριθμός τον οποίο καλεί το τηλέφωνο: 1234012345678

 Πατήστε το πλήκτρο +> για είσοδο στο μενού

- Πατήστε το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε "ΑUΕΩ IP"
- Πατήστε το πλήκτρο → για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "ΟΝ" ή "ΟFF"
- Πατήστε το πλήκτρο +>
- Εισάγετε τον προθέματος
- Πατήστε το πλήκτρο +>
- Πατήστε το πλήκτρο Ø για έξοδο από το μενού

7.5 Ρύθμιση της ειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε ειδοποίηση αφύπνισης στο τηλέφωνο.

- Πατήστε το πλήκτρο +> για είσοδο στο μενού
- Πατήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "ALE-L"
- Πατήστε το πλήκτρο → για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να αλλάξετε το ψηφίο
- Πατήστε το πλήκτρο → για να μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο
- Τέλος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲/▼
 για να επιλέξετε "ΟΝ" ή "ΟFF"
- Πατήστε το πλήκτρο Ø για έξοδο από το μενού

7.6 Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας

Το πλήκτρο R (flash) χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως η αναμονή κλήσεων (εφόσον η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρία) ή η εκτροπή κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με σύστημα συνδρομητικού κέντρου.

Ανάλογα με τη χώρα, ο χρόνος λειτουργίας flash μπορεί να διαφέρει.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει 4 δυνατότητες: 110, 300, 600 και 1000 msec.

- Πατήστε το πλήκτρο +> για είσοδο στο μενού
- Πατήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "FLR5h"
- Πατήστε το πλήκτρο → για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε

7.7 Ένταση ήχου κουδουνίσματος

Στο πίσω πλαίσιο του τηλεφώνου θα βρείτε ένα διακόπτη Δ με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε τρεις διαφορετικές εντάσεις ήχου κουδουνίσματος. Επιλέξτε την πιο βολική ένταση ήχου.

7.8 Ένταση ήχου ανοιχτής συνομιλίας

Στο πίσω πλαίσιο του τηλεφώνου θα βρείτε ένα διακόπτη τω με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε τρεις διαφορετικές εντάσεις ήχου ανοιχτής συνομιλίας. Επιλέξτε την ένταση ήχου που είναι κατάλληλη για εσάς.

7.9 Ρύθμιση του ήχου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 20 διαφορετικών ήχων κλήσης.

- Πατήστε το πλήκτρο △/♪. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο κλήσης που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή στην υψηλότερη ένταση ήχου
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο θα επανέλθει στη θέση αναμονής

7.10 Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης LCD

Υπάρχουν 5 επίπεδα αντίθεσης της οθόνης LCD.

- Πατήστε R/LCD για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο αντίθεσης
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο θα επανέλθει στη θέση αναμονής

8 Λειτουργία

8.1 Πραγματοποίηση κλήσης

- Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό
- Πατήστε Ø για να διαγράψετε ένα ψηφίο το οποίο πληκτρολογήσατε κατά λάθος
- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο
 για να πραγματοποιήσετε κλήση ανοιχτής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που γίνεται με το ακουστικό, μπορείτε να μεταβείτε σε ανοιχτή συνομιλία πατώντας το πλήκτρο ⊈ και κατεβάζοντας το ακουστικό.

Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με σύστημα συνδρομητικού κέντρου, μπορεί να χρειάζεται να προσθέσετε μια παύση μετά τον κωδικό πρόσβασης του συνδρομητικού κέντρου. Το τηλέφωνο μπορεί να δημιουργήσει μια παύση 4 δευτερολέπτων.

Για παράδειγμα:

0 P 012345678

Πατήστε το [πλήκτρο P/VIP για να εισαγάγετε μια παύση

Το χρονόμετρο διάρκειας κλήσης θα ξεκινήσει στην οθόνη 6 δευτερόλεπτα μετά την κλήση του αριθμού.

8.2 Λήψη κλήσης

- Όταν έχετε κλήση, το τηλέφωνο θα χτυπήσει
- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο
 □ για να απαντήσετε στην κλήση με ανοιχτή
 συνομιλία

8.3 Απενεργοποίηση του μικροφώνου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο και να μιλήσετε ελεύθερα χωρίς να σας ακούει ο καλών.

- Πατήστε △/♪ για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (ο καλών θα ακούει μια ηλεκτρονική μελωδία)
- Πατήστε το πλήκτρο △/♪ ξανά για να συνεχίσετε τη συνομιλία σας

8.4 Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο θα αποθηκεύσει τους 16 τελευταίους αριθμούς μαζί με τη διάρκεια των κλήσεων.

- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο
 ή ឬ για να πραγματοποιήσετε κλήση ανοιχτής συνομιλίας
- Πατήστε το πλήκτρο Ø για να διαγράψετε έναν αριθμό

8.5 Αναγνώριση κλήσης

Το τηλέφωνο μπορεί να αποθηκεύσει έως και 62 αριθμούς εισερχόμενων κλήσεων, μαζί με την ώρα και την ημερομηνία των κλήσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο ▲/▼ για να περιηγηθείτε στους αριθμούς εισερχόμενων κλήσεων (η ένδειξη "ΙΝ" θα εμφανιστεί στην οθόνη)
- Πατήστε το πλήκτρο Ø για να διαγράψετε έναν αριθμό

Οι απόρρητοι αριθμοί θα εμφανίζονται ως "…p…"

Οι αναπάντητες κλήσεις θα εμφανίζονται με την ένδειξη "NEW"

8.6 Αριθμοί VIP

Στη λίστα αριθμών εισερχόμενων κλήσεων, μπορείτε να ορίσετε ειδικούς αριθμούς ως VIP (Πολύ σημαντικό πρόσωπο).

Όταν θα δέχεστε κλήση από αριθμό που ανήκει στους VIP, θα ακούγεται ειδικός ήχος κλήσης.

- Κατά την αναζήτηση του αριθμού εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο P/VIP για να συμπεριλάβετε τον αριθμό στους VIP
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο
- Πατήστε το πλήκτρο P/VIP ξανά για να καταργήσετε την επιλογή ενός αριθμού VIP

Εάν ένας αριθμός συμπεριλαμβάνεται στους VIP, δεν μπορείτε να τον διαγράψετε από τη λίστα αριθμών εισερχόμενων κλήσεων.

9 Αριθμοί μνήμης

Το Allure 400 διαθέτει 3 αριθμούς άμεσης μνήμης (M1, M2 και M3) και 10 αριθμούς έμμεσης μνήμης.

9.1 Αποθήκευση αριθμού

Όταν ένας αριθμός είναι στην οθόνη, μέσω άμεσης πληκτρολόγησης ή από τη λίστα αναγνώρισης κλήσεων ή από τη λίστα επανάκλησης, έχετε τη δυνατότητα να τον αποθηκεύσετε.

- Πατήστε το πλήκτρο → . Η ένδειξη "5Ερς Π" θα εμφανιστεί στην οθόνη
- Επιλέξτε ένα από τα πλήκτρα άμεσης μνήμης M1, M2 ή M3

Ή

 Επιλέξτε έναν αριθμό έμμεσης μνήμης στο πληκτρολόγιο (0...9)

9.2 Χρήση αριθμού που βρίσκεται στην άμεση μνήμη

- Πατήστε M1, M2 ή M3
- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο
 ★ ή το πλήκτρο ☑ για να
 πραγματοποιήσετε κλήση ανοιχτής
 συνομιλίας

9.3 Χρήση αριθμού που βρίσκεται στην έμμεση μνήμη

- Πατήστε → + τον αριθμό έμμεσης μνήμης (0...9)
- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο
 ★ ή το πλήκτρο ☑ για να
 πραγματοποιήσετε κλήση ανοιχτής
 συνομιλίας

10 Εγγύηση Τορcom

10.1 Περίοδος εγγύησης

Οι συσκευές Τορcom έχουν 24μηνη διάρκεια εγγύησης. Η περίοδος της εγγύησης αρχίζει την ημέρα αγοράς της συσκευής. Δεν παρέχεται εγγύηση για τις τυπικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (τύπου ΑΑ/ΑΑΑ).

Αναλώσιμα ή ελαττώματα που προκαλούν αμελητέες επιπτώσεις στη λειτουργία ή τηναξία της συσκευής, δεν καλύπτονται.
Η εγγύηση πρέπει να αποδεικνύεται παρουσιάζοντας την αυθεντική απόδειξη αγορά

παρουσιάζοντας την αυθεντική απόδειξη αγοράς ή αντίγραφο αυτής, στην οποία να φαίνονται η ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

10.2 Χειρισμός εγγύησης

Η ελαττωματική συσκευή πρέπει να επιστρέφεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Τορcom μαζί με την έγκυρη απόδειξη αγοράς και συμπληρωμένη κάρτα σέρβις.
Εάν στη μονάδα εμφανιστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το κέντρο σέρβις ή η Τορcom θα επισκευάσουν δωρεάν όλες τιςβλάβες που οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή κατασκευαστικά σφάλματα, προβαίνοντας είτε σε επισκευή είτε σε αλλαγή των ελαττωματικών μονάδων. Σε περίπτωση αντικατάστασης, ενδέχεται να μην διατίθεται το χρώμα και το μοντέλο της αρχικής μονάδας που ανοράσατε.

Η ημερομηνία της αρχικής αγοράς θα καθορίσει την έναρξη της περιόδου εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται εάν η μονάδα αντικατασταθεί ή επισκευαστεί από την Τορcom ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

10.3 Εξαιρέσεις εγγύησης

Βλάβες ή ελαττώματα που προέρχονται από λανθασμένους χειρισμούς καθώς και ζημιές που οφείλονται σε μη γνήσια εξαρτήματα ή αξεσουάρ, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως κεραυνοί, νερό και φωτιά ή ζημιές που προήλθαν από τη μεταφορά.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς στη μονάδα έχει αλλαχθεί,αφαιρεθεί ή καταστεί άκυρος (μη αναννώσιμος).

Οποιεσδήποτε αξιώσεις εγγύησης θεωρούνται μη έγκυρες σε περίπτωση που η μονάδα έχει επισκευαστεί, αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί από τον αγοραστή.

1 Przed rozpoczęciem użytkowania

Dziękujemy za zakup nowego telefonu biurkowego z identyfikacją rozmówcy.

1.1 Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach, po podłączeniu do analogowej linii telefonicznej PSTN.

1.2 Identyfikacja rozmówcy

W celu identyfikacji rozmówcy (wyświetlanie informacji o dzwoniącym), należy aktywować tę usługę na linii telefonicznej. Zazwyczaj wiąże się to z wykupieniem odrębnej usługi w firmie telekomunikacyjnej. W przypadku braku funkcji identyfikacji rozmówcy, numery dzwoniące NIE będą prezentowane na wyświetlaczu telefonu.

1.3 Podłączenie

Symbol CE oznacza, że urządzenie odpowiada istotnym wymaganiom dyrektywy R&TTE.

Urządzenie to zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z dyrektywą 98/482/ EC, dotyczącą paneuropejskiego podłączenia terminalu do Publicznej Komutowanej Sieci Telefonicznej (PSTN) oraz zgodnie z wytycznymi ustanowionymi dyrektywą 1999/5/EC w sprawie elektrycznych urządzeń radiowych i ich wzajemnej zgodności. Jednakże, ze względu na występujące w poszczególnych krajach różnice w sieciach PSTN, pomiary legalizacyjne nie stanowią bezwarunkowej gwarancji optymalnej pracy w każdym punkcie podłączenia do sieci PSTN danego kraju. W przypadku wystąpienia problemów, należy najpierw skontaktować się z dostawcą usług.

W każdym przypadku należy dostosować się do warunków, do których produkt został stworzony oraz unikać stosowania w sieciach publicznych i prywatnych o wymaganiach technicznych odbiegających od wymogów Unii Europejskiej.

2 Instrukcje bezpieczeństwa

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania, a także z wszystkimi funkcjami urządzenia. Niniejsze zalecenia oraz instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości i w razie potrzeby przekazać je stronom trzecim.

- Jednostki bazowej nie należy umieszczać w wilgotnym pomieszczeniu ani w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródła wody. Telefon należy chronić przed woda.
- Nie używać telefonu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Usuwanie baterii oraz konserwację telefonu należy przeprowadzać w sposób przyjazny dla środowiska.

3 Czyszczenie

Telefon należy czyścić lekko zwilżoną szmatką lub szmatką antystatyczną. Nie należy stosować środków czyszczących lub ściernych.

4 Usuwanie urządzenia (środowisko)



Pod koniec okresu eksploatacji produktu, nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale zanieść do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego

i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi i/lub opakowaniu.

Niektóre materiały wchodzące w skład niniejszego produktu można ponownie wykorzystać, jeżeli zostaną dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów, przyczyniają

się Państwo w istotny sposób do ochrony środowiska.

Aby uzyskać informacje na temat lokalnych punktów zbiórki, należy zwrócić się do władz lokalnych.

5 Przyciski / złącza

(patrz rysunek na zagiętej okładce)

- 1. Kontrolka używania
- 2. Wyświetlacz LCD
- 3. Klawisze pamięci bezpośredniej
- 4. Klawisz pauzy / VIP
- 5. Klawisz dźwięku dzwonka / wstrzymania
- Klawisz góra
- Klawisz usuwania
- 8. Klawisz pamięci pośredniej
- Klawisz dół
- 10. Klawiatura numeryczna
- 11. Klawisz ponownego wybierania
- 12. Klawisz funkcji głośnomówiącej
- 13. Flash / kontrast wyswietlacza
- 14. Złącze przewodu słuchawki
- 15. Klawisz listy ponownego wybierania
- 16. Klawisz programu
- 17. Przełącznik widełkowy
- 18. Złącze linii telefonicznej
- Przełącznik głośności trybu głośnomówiącego
- 20. Przełącznik głośności dzwonka

6 Instalacja

Aby aktywować wyświetlacz, włóż baterię do komory:

- Otworzyć komorę baterii od spodu urządzenia.
- Włożyć 3 standardowe baterie alkaliczne AA.
- Zamknać komore baterii.
- Podłączyć jeden koniec kabla przyłączeniowego do gniazda ściennego linii telefonicznej, a drugi do gniazdka na tylnej cześci telefonu.

Telefoniczną linię przyłączeniową należy odłączyć przed otwarciem komory baterii!

7 Ustawienia telefonu

7.1 Ustawianie czasu oraz daty

W przypadku wykupienia usługi identyfikacji dzwoniącego, gdy dostawca usług telefonicznych wysyła informację o dacie i godzinie wraz z numerem telefonu, zegar telefonu zostanie ustawiony automatycznie. Natomiast rok należy zawsze ustawiać ręcznie!

- Nacisnąć +>
- Użyć ▲ / ▼, aby wybrać "5EŁ dЯŁЕ"
- Nacisnąć +>, aby wejść do ustawień
- Dokonać zmian przy pomocy ▲/▼
- Nacisnąć → , aby przejść do kolejnej cyfry
- Nacisnąć Ø, aby wyjść z menu

7.2 Ustawianie numeru kierunkowego

W przypadku wykupienia usługi identyfikacji dzwoniącego, w niektórych krajach może okazać się konieczne wprowadzenie numeru kierunkowego. Gdy telefon odbiera numer dzwoniącego, usunie z niego wprowadzony numer kierunkowy.

- Naciśnij →, aby wejść do menu
- Użyć ▲/▼, aby wybrać "5EŁ [□dE"
- Nacisnąć →, aby wejść do ustawień
- Dokonać zmian przy pomocy A/V
- Nacisnać +>. abv przeiść do koleinei cyfry
- Nacisnąć ∅, aby wyjść z menu

7.3 Ustawianie numeru PBX

Jeśli telefon jest podłączony do centrali systemu PBX, można wprowadzić kod dostępu do linii PBX Kod dostępu do linii będzie dodany przy wybieraniu numeru z pamięci identyfikacji dzwoniacego.

Jeśli kod to "0" telefon nie doda żadnej cyfry.

- Naciśnij +>, aby wejść do menu
- Użyć ▲ /▼, aby wybrać "PE□dE"

- Nacisnąć →, aby wejść do ustawień
- Użyć ▲/▼, aby zmienić zaznaczoną cyfrę
- Nacisnąć ∅, aby wyjść z menu

7.4 Ustawianie prefiksu operatora

W przypadku wykupienia usługi u alternatywnego operatora może okazać się, że jest wymagany prefiks przed numerem telefonu.

Po ustawieniu prefiksu telefon doda go automatycznie przed wybieranym numerem.

Na przykład:

Prefiks operatora: 1234

Numer telefonu, który ma być wybrany:

012345678

Numer wybrany przez telefon:

1234012345678

- Naciśnij 👈, aby wejść do menu
- Użyć ▲ / ▼ , aby wybrać "Բ⊔են IP"
- Nacisnąć +>, aby wejść do ustawień
- Wybrać "ON"(wł.) lub "OFF" (wył.) przy pomocy ▲/▼
- Nacisnać ★>
- Wpisz prefiks
- Nacisnąć →
- Nacisnąć ∅, aby wyjść z menu

7.5 Ustawianie budzika

Można ustawić budzik w telefonie.

- Naciśnij →, aby wejść do menu
- Przy pomocy ▲, ▼ wybrać "FLEr-Ł"
- Nacisnąć 👈, aby wejść do ustawień
- Użyć ▲/▼, aby zmienić cyfrę
- Nacisnąć →, aby przejść do kolejnej cyfry
- Na koniec wybrać "ON"(wł.) lub "OFF" (wył.) przy pomocy ▲/▼
- Nacisnąć Ø, aby wyjść z menu

7.6 Ustawianie czasu flash

Klawisz "R" (flash), jest używany do określonych usług linii zewnętrznej, takich jak "call waiting" (jeśli operator telekomunikacyjny oferuje tę funkcję) lub do przekazywania połączenia, jeśli

używana jest centralka telefoniczna systemu PBX.

Czas flash może być różny w zależności od kraju. Telefon wspiera 4 możliwości: 110, 300, 600 i 1000 msec.

- Naciśnij +>, aby wejść do menu
- Przy pomocy ▲, ▼ wybrać "FLЯ5h"
- Nacisnąć →, aby wejść do ustawień
 - Wybrać przy pomocy ▲/▼
- Nacisnąć ∅, aby wyjść z menu

7.7 Głośność dzwonka

Na tylnej części telefonu znajduje się przełącznik , którym można ustawić trzy rożne poziomy głośności dzwonka. Ustawić żądany poziom głośności.

7.8 Głośność w trybie głośnomówiącym

Na tylnej części telefonu znajduje się przełącznik

, którym można ustawić trzy rożne poziomy głośności w trybie głośnomówiącym.

Wybrać żądany poziom głosności.

7.9 Ustawianie melodii dzwonka

Można wybrać jedną z 20 rożnych melodii dzwonka.

- Nacisnąć \(\int_{\sqrt{s}}\). Zostanie wyemitowany bieżący dzwonek z najwyższą głośnością
- Wybrać przy pomocy ▲/▼
- Po 5 sekundach telefon powróci do trybu bezczynności

7.10 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD

Można wybrać jeden z 5 poziomów kontrastu LCD.

- Naciśnij R/LCD, aby wybrać żądany poziom kontrastu
- Po 5 sekundach telefon powróci do trybu bezczynności

8 Obsługa

8.1 Wykonywanie połączenia

- · Wprowadź numer telefonu.
- Naciśnij Ø, aby usnąć błędnie wprowadzoną cyfre
- Podnieś słuchawkę lub naciśnij (), aby wykonać połączenie w trybie glosnomowiącym

W czasie rozmowy przez słuchawkę można przełączyć na tryb głośnomówiący naciskając ⊈ i odkładając słuchawkę.

W przypadku gdy telefon jest podłączony do centrali systemu PBX, może okazać się że trzeba dodać pauzę po kodzie dostępu do linii PBX. Telefon może dodać 4-ro sekundową pauzę.

Na przykład:

0 P 012345678

Naciśnij P/VIP, aby wprowadzić pauzę

Licznik czasu połączenia rozpocznie odliczanie po upływie 6 sekund od momentu wybrania numeru.

8.2 Odbieranie połaczenia

- Kiedy przychodzi połączenie z zewnątrz, telefon będzie dzwonić.
- Podnieś słuchawkę lub naciśnij

 aby odebrać połączenie w trybie głośnomówiącym.

8.3 Wyłączanie mikrofonu

W czasie połączenia można wyłączyć mikrofon i rozmawiać swobodnie bez obawy że dzwoniący coś usłyszy.

- Nacisnąć △/♪, aby wyłączyć mikrofon (dzwoniący usłyszy elektroniczną melodię)
- Nacisnąć ponownie △/♪ aby włączyć mikrofon

8.4 Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Telefon zachowuje 16 ostatnio wybieranych numerów wraz z czasem trwania połączenia.

- Naciśnij +, aby przeglądać ostatnio wybrane numery (na wyświetlaczu pojawi się "OUT")
- Podnieś słuchawkę lub naciśnij → lub 乓, aby wykonać połączenie w trybie głośnomówiącym
- Naciśnij Ø, aby usunąć numer

8.5 Identyfikacja dzwoniącego

Telefon zachowuje do 62 numerów ostatnio odebranych połączeń wraz z czasem ich trwania.

- Naciśnij ▲ / ▼ , aby przeglądać numery ostatnio odebranych połączeń (na wyświetlaczu pojawi się "IN")
- Naciśnij Ø, aby usunąć numer

Sekretne numery będą wyświetlane "...p..."

Nieodebrane połączenie będą wyświetlane wraz z "NEW"

8.6 Numery VIP

Na liście połączeń przychodzących można zaznaczyć pewne numery jako VIP (Very important person).

Numery VIP mają specjalny sygnał dzwonka.

- W czasie przeglądania numerów połączeń przychodzących naciśnij P/VIP, aby dodać numer do VIP
- Na wyświetlaczu pokaże się symbol:
- Naciśnij ponownie P/VIP aby usunąć numer z VIP

Po dodaniu numeru do VIP nie można go usunąć z listy połączeń przychodzących.

9 Numery w pamięci

Telefon Allure ma 3 różne przyciski pamięci bezpośredniej (M1, M2 i M3) i 10 pośrednich numerów.

9.1 Zapisywanie numeru

Można zapisać numer telefonu znajdujący się na ekranie. Niezależnie czy pochodzi on z

bezpośredniego wpisania, z listy identyfikacji dzwoniacego czy z listy ponownego wybierania.

- Nacisnąć → Na wyświetlaczu pokaże się:
 "5ŁorE III"
- Wybierz jeden z klawiszy pamięci bezpośredniej M1, M2 lub M3

Lub

 Wybierz numer pamięci pośredniej przy pomocy klawiatury numerycznej (0...9)

9.2 Wybieranie numeru z pamięci bezpośredniej

- Naciśnij M1, M2 lub M3
- Podnieś słuchawkę lub naciśnij → lub ⊈, aby wykonać połączenie w trybie głośnomówiącym.

9.3 Wybieranie numeru z pamięci pośredniej

- Naciśnij -> + przycisk pamięci pośredniej (0...9)
- Podnieś słuchawkę lub naciśnij → lub Ϥ, aby wykonać połączenie w trybie głośnomówiącym

10 Gwarancja Topcom

10.1 Okres gwarancji

Urządzenia Topcom są objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu nowego urządzenia. Firma Topcom nie udziela żadnej gwarancji na bateria standardowe lub akumulatorki (typu AA/AAA). Części eksploatacyjne lub wady nieznacznie wpływające na działanie lub wartość sprzętu nie są objęte gwarancją.

Gwarancję należy udowodnić, przedstawiając rachunek zakupu oryginał lub kopia, na którym widnieje data zakupu oraz model urządzenia.

10.2 Obsługa gwarancji

Wadliwe urządzenie należy zwrócić do zakładu serwisowego Topcom wraz z ważnym rachunkiem zakupu oraz wypełnioną kartą serwisową.

Jeżeli w urządzeniu wystąpi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom lub jej autoryzowany zakład serwisowy bezpłatnie usunie powstałą usterkę spowodowaną wadą materiałową lub produkcyjną, przez naprawę lub wymianę urządzenia lub jego części. W przypadku wymiany, kolor i model urządzenia mogą różnić się od urządzenia pierwotnie zakupionego.

Data pierwotnego zakupu będzie określać początek okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu, jeżeli urządzenie zostało wymienione lub naprawione przez Topcom lub autoryzowany zakład serwisowy.

10.3 Wyjątki od gwarancji

Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się lub pracą z urządzeniem oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części lub akcesoriów nie są objęte gwarancją. Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez czynniki zewnętrzne, takich jak pioruny, woda i ogień, ani uszkodzeń powstałych w czasie transportu.

Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub nie może zostać odczytany.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną uznane za nieważne, jeśli urządzenie było naprawiane, zmieniane lub modyfikowane przez użytkownika.

1 Pred prvým použitím

Ďakujeme Vám za nákup nového stolného telefónu s funkciou identifikácie volajúceho.

1.1 Zamýšľané určenie

Prístroj je určený na vnútorné použitie, pripojený k telefónnej linke analógovej verejnej telefónnej siete (PSTN).

1.2 Identifikácia volajúceho

Pre používanie funkcie identifikácie volajúceho (zobrazenie volajúceho na displeji) musíte túto službu aktivova na svojej telefónnej linke. Väčšinou si túto funkciu musíte u svojej telefónnej spoločnosti predplati zvláš. Pokiaľ na svojej telefónnej linke funkciu identifikácie volajúceho nemáte, prichádzajúce telefónne čísla sa Vám na displeji telefónu NEZOBRAZIA.

1.3 Zapojenie

Symbol CE znamená, že prístroj je v súlade so základnými požiadavkami smernice R&TTE.

Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený tak, aby bol v súlade s rozhodnutím 98/482/ES pre paneurópske pripojenie samostatného koncového zariadenia k verejnej telefónnej sieti (PSTN) a s predpismi smernice 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody. Vzhľadom však na to, že sa medzi sie ami PSTN jednotlivých krajín vyskytujú isté rozdiely, overovacie merania samy o sebe nezaručujú nutne optimálnu funkciu na všetkých pripojovacích bodoch siete PSTN všetkých krajín. V prípade problémov kontaktujte najprv dodávateľa.

V každom prípade sa musia rešpektova technické podmienky použitia prístroja. Nepoužite prístroj na verejnej alebo súkromnej sieti s technickými parametrami značne odlišnými od parametrov stanovených v EÚ.

2 Bezpečnostné predpisy

Pozorne prečítajte nasledovné informácie vz ahujúce sa na bezpečné a správne použitie. Oboznámte sa so všetkými funkciami prístroja. Starostlivo uschovajte tieto predpisy a v prípade potreby s ich obsahom oboznámte aj ďalšie osoby.

- Neumiestňujte základňu vo vlhkej miestnosti alebo vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od zdroja vody. Telefón chráňte pred vodou.
- Nepoužívajte telefón v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batérie zneškodňujte a telefón udržiavajte ekologickým spôsobom.

3 Čistenie

Telefón čistite vlhkou alebo antistatickou utierkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne rozpúš adlá.

4 Likvidácia zariadenia (životné prostredie)



Po skončení životnosti tohto výrobku ho nevyhoďte ho do bežného domáceho odpadu, ale prineste prístroj do zberného strediska pre recyklovanie elektrických a elektronických

zariadení. Upozorňuje vás na to symbol na zariadení, v užívateľskej príručke a/alebo na obale.

Niektoré materiály tohto produktu môžu by znovu použité, ak zariadenie prinesiete do zberného strediska. Opätovné použitie niektorých častí alebo základných materiálov použitých produktov je významným príspevkom pre ochranu životného prostredia.

Ak potrebujete viac informácií o zberných centrách vo vašom regióne, kontaktujte lokálne úrady.

5 Tlačidlá/pripojenia

(Pozri obrázky na zloženej strane obalu)

- 1. LED sa používa
- LCD displej
- Priame pamä ové klávesy
- 4. Pauza / VIP kláves
- Vyzváňací tón / kláves Podrža
- 6. Kláves pre pohyb nahor
- 7. Kláves Vymaza
- 8. Kláves pre nepriamu pamä
- 9. Kláves pre pohyb nadol
- 10. Číselná klávesnica
- 11. Kláves pre opakované volanie
- 12. Kláves Handsfree
- 13. Blesk/LCD kontrast
- 14. Pripojenie špirálovitým káblom
- 15. Kláves pre zoznam opakovaného volania
- 16. Programovací kláves
- 17. Vidlicový spínač
- 18. Linkové spojenie
- 19. Spínač hlasitosti handsfree
- 20. Prepínač hlasitosti vyzváňania

6 Inštalácia

Pre aktiváciu displeja vložte batérie do priestoru pre batérie:

- Otvorte priestor pre batérie na spodnej časti zariadenia.
- Vložte 3 štandardné alkalické batérie typu AA.
- Zatvorte priestor pre batérie.
- Pripojte jeden koniec linkového kábla k zásuvke telefónnej linky na stene a druhý koniec k zadnej časti telefónu.

Predtým, ako otvoríte priestor pre batérie, je potrebné odpoji telefónnu linku.

7 Nastavenia telefónu

7.1 Nastavenie dátumu a času

Ak máte predplatenú službu identifikácie volajúceho a ak váš dodávateľ telefónnych služieb vysiela s telefónnym číslom aj dátum a čas, hodiny telefónu sa nastavia automaticky. Rok je potrebné nastavi manuálne!

- Stlačte →
- Použite ▲/▼ na výber "5£Ł dЯŁ£"
- Na zadanie nastavení stlačte +>
- Na zmenu použite ▲ /▼
- Stlačením → sa presuniete na ďalšie číslo
- Stlačte Ø na opustenie ponuky.

7.2 Nastavenie kódu oblasti

Ak máte predplatenú službu ID volajúceho, v niektorých krajinách sa vyžaduje zadanie kódu oblasti. Ak telefón dostane ID volajúceho, odstráni zadaný kód oblasti z prichádzajúceho čísla.

- Stlačením +> vstúpite do ponuky
- Použite ▲/▼ na výber "5EŁ [□dE"
- Na zadanie nastavení stlačte 👈
 - Na zmenu použite ▲ /▼
- Stlačením → sa presuniete na ďalšie číslo.
- Stlačte Ø na opustenie ponuky.

7.3 Nastavenie PBX kódu

Ak je váš telefón pripojený k PBX systému, môžete zada ilnkový prístupový PBX kód.
Linkový prístupový kód bude pridaný, keď budete vytáča číslo zo zoznamu ID volajúceho.
Ak je linkový kód "0". telefón nepridá žiadne číslo.

- Stlačením +> vstúpite do ponuky
- Použite ▲ / ▼ na výber "PEŪdE"
- Na zadanie nastavení stlačte →
- Na zmenu výberu číslice použite ▲/▼
- Stlačte Ø na opustenie ponuky

7.4 Nastavenie kódu predvoľby operátora

Ak ste si predplatili alternatívneho operátora, niekedy sa vyžaduje vytoči predvoľbu pred telefónnym číslom.

Ak zadáte predvoľbu, telefón ju automaticky pridá pred vytáčané číslo.

Napríklad:

Predvoľba operátora: 1234 Číslo, ktoré chcete vytoči⁺: 012345678 Telefónne číslo, ktoré vytočí telefón: 1234012345678

- Stlačením → vstúpite do ponuky
- Použite ▲ / ▼ na výber "ЯШЕШ IP"
- Na zadanie nastavení stlačte +>
- Použite ▲/▼ na výber "ON" (Zapnú˙) alebo "OFF" (Vypnú˙)
- Stlačením →
- Zadajte predvoľbu
- Stlačením →
- Stlačte Ø na opustenie ponuky

7.5 Nastavenie budíka

V telefóne si môžete nastavi budík.

- Stlačením → vstúpite do ponuky
- Použite ▲ /▼ na výber "ALEr-L" (Výstražné zvonenie)
- Na zadanie nastavení stlačte +>
- Na zmenu číslice použite ▲ /▼
- Stlačením → sa presuniete na ďalšie číslo
- Nakoniec použite ▲/▼ na výber "ON" (Zapnú˙) alebo "OFF" (Vypnú˙)
- Stlačte Ø na opustenie ponuky

7.6 Nastavenie času prerušenia

Kláves - R (flash) sa používa pre služby ako "Čakajúci hovor" (pokiaľ vaša telefónna spoločnos' takúto službu poskytuje), alebo na presmerovanie hovorov v prípade, že váš telefón je pripojený k systému PBX.

V závislosti od krajiny môže by čas prerušenia rôzny.

Telefón podporuje 4 možnosti: 110, 300, 600 a 1000 ms.

- Stlačením +> vstúpite do ponuky
- Použite ▲ / ▼ na výber "FLA5h"
- Na zadanie nastavení stlačte +>

- Na výber použite ▲/▼
- Stlačte Ø na opustenie ponuky

7.7 Hlasitos zvonenia

Na zadnom paneli telefónu nájdete prepínač △ ▶ , ktorým môžete nastavi tri rôzne hlasitosti telefónu. Vyberte si najvhodnejšiu hlasitos .

7.8 Hlasitos Hands-free

Na zadnom paneli telefónu nájdete prepínač , ktorým môžete nastavi tri rôzne hlasitosti hands-free. Vyberte si najvhodnejšiu hlasitos pre použitie.

7.9 Nastavenie vyzváňacieho tónu

Na výber je 20 rôznych vyzváňacích tónov.

- Stlačte △/♪. Aktuálny vyzváňací tón budete poču* na maximálnej úrovni hlasitosti
- Na výber použite ▲ /▼
- Po 5 sekundách sa telefón vráti spä do pokojového stavu

7.10 Nastavenie kontrastu LCD displeja

K dispozícii je 5 úrovní nastavenia kontrastu LCD.

- Stlačte R/LCD na výber najvhodnejšieho nastavenia úrovne kontrastu
- Po 5 sekundách sa telefón vráti spä do pokojového stavu

8 Obsluha

8.1 Volanie

- · Zadajte telefónne číslo
- Stlačte Ø na vymazanie nesprávne zadaného čísla

Počas telefonovania so zdvihnutým slúchadlom môžete prepnú na režim hands-free stlačením 🗓 a slúchadlo zavesi.

V prípade, že telefón je pripojený k systému PBX môže by potrebné zada pauzu po prístupovom kóde PBX. Telefón môže generova 4 sekundový čas pauzy.

Napríklad:

0 P 012345678 Stlačením P/VIP zadáte pauzu

Časovač trvania hovoru sa spustí na displeji 6 sekúnd po vytočení čísla.

8.2 Prijatie volania

- Pri prichádzajúcom hovore telefón začne zvoni*.

8.3 Vypnutie mikrofónu

Počas volania môžete vypnú mikrofón a rozpráva bez toho, aby vás volajúci počul.

- Na aktiváciu stlačte △/♪ (volajúci bude poču elektronickú melódiu)

8.4 Opakované vytáčanie posledného čísla

Telefón ukladá posledných 16 volaných čísel spolu s ich dĺžkou trvania.

- Stlačením + môžete listova v zozname posledných volaných čísel (na displeji sa zobrazí "OUT" (Odchádzajúce))
- Zodvihnite slúchadlo, alebo stlačte → alebo ☐ na hovor pomocou hands-free
- Stlačením Ø vymažete číslo

8.5 Identifikácia volajúceho (Caller ID)

Telefón môže uloži až 62 prichádzajúcich tel. čísel spolu s časom a dátumom hovoru.

- Stlačením ▲ / ▼ môžete listova` v zozname prichádzajúcich tel. čísel (na displeji sa zobrazí "IN" (Prichádzajúce))
- Stlačením Ø vymažete číslo

Tajné čísla sa budú zobrazova ako "...p..."

Zmeškané hovory sa budú zobrazova spolu s "NEW" (Nové)

8.6 VIP čísla

V zozname prichádzajúcich hovorov môžete nastavi' špeciálne čísla ako VIP (Veľmi dôležitá osoba).

VIP čísla budú ma' špeciálny vyzváňací tón pri prichádzajúcom hovore.

- Pri listovaní v zozname prichádzajúcich hovorov stlačte P/VIP na nastavenie čísla ako VIP
- Na displeji sa zobrazí symbol a
- Opätovným stlačením P/VIP zrušíte výber VIP

Keď je číslo označené ako VIP, nemôžete ho vymaza so zoznamu prichádzajúcich hovorov.

9 Čísla v pamäti

Allure 400 má 3 čísla z priamej pamäti (M1, M2 a M3) a desa nepriamych čísel.

9.1 Uloženie čísla

Keď je číslo zobrazené na displeji, buď priamym zadaním, výberom so zoznamu ID volajúceho alebo so zoznamu opakovaného volania, máte možnos' toto číslo uloži'.

- Stlačte ♣. "5ŁorE III" sa zobrazí na displeji
- Vyberte kláves priamej pamäti M1, M2 alebo M3

Alebo

 Vyberte číslo z nepriamej pamäti na klávesnici (0 - 9)

9.2 Používanie čísla z priamej pamäti

- Stlačte M1. M2 alebo M3
- Zodvihnite slúchadlo, alebo stlačte → alebo ☐ na hovor pomocou hands-free

9.3 Používanie čísla z nepriamej pamäti

- Stlačte → + číslo z nepriamej pamäti (0 9)
- Zodvihnite slúchadlo, alebo stlačte → alebo ☐ na hovor pomocou hands-free

10 Záruka spoločnosti Topcom

10.1 Záručná doba

Na zariadenia Topcom sa poskytuje 24-mesačná záručná doba. Záručná doba začína plynú" dňom zakúpenia nového zariadenia. Na štandardné ani nabíjateľné batérie (typ AA/AAA) sa žiadna záruka nevz"ahuje.

Záruka sa nevz"ahuje na spotrebné materiály a chyby, ktoré majú zanedbateľné vplyv na prevádzku alebo hodnotu zariadenia.
Pri uplatnení záruky je nutné predloži" originál alebo kópiu dokladu o zakúpení, na ktorom je vyznačený dátum zakúpenia a model zariadenia.

10.2 Uplatnenie a plnenie záruky

Pokazené zariadenie sa musí vráti" do autorizovaného servisného centra spoločnosti Topcom spolu s platným dokladom o zakúpení. Ak sa chyba vyskytne počas záručnej doby, spoločnos" Topcom alebo jej oficiálne autorizované servisné centrum bezplatne odstráni všetky poruchy spôsobené chybami materiálu alebo výroby, a to buď opravením alebo výmenou nefunkčných zariadení či súčiastok nefunkčných zariadení. V prípade výmeny sa farba a model môžu líši" od pôvodne zakúpeného zariadenia. Deň zakúpenia výrobku je prvým dňom záručnej doby. Oprava alebo výmena výrobku spoločnos"ou Topcom alebo jej poverenými servisnými centrami nepredlžuje záručnú dobu.

10.3 Výnimky zo záruky

Záruka nepokrýva poškodenia alebo chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo použitím a poškodenia, ktoré sú dôsledkom použitia neoriginálnych častí alebo príslušenstva. Záruka sa nevz"ahuje na poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi, ako je blesk, voda či oheň, ani na poškodenia spôsobené pri preprave. Záruka sa nemôže uplatni", ak bolo výrobné číslo na zariadení zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.

Akýkoľvek nárok na záruku bude neplatný, ak bol prístroj opravovaný, zmenený alebo upravený osobou, ktorá ho zakúpila.

<u>SERVICE RETURN CARD - RÜCKSENDEKARTE -</u> CARTE DE RETOUR SERVICE - RETOURFICHE

RETURN WITH YOUR DEFECT PRODUCT Name/Vorname/Prénom/Naam: Surname/Familienname/Nom/Familienaam: Street/Straße/Rue/Straat: Nr./N°: Box/Postfach/Boîte/Postbus: Location/Ort./Lieu/Plaats: Post code/Postleitzahl/Code Postal/Postcode: Country/Land/Pays/Land: Tel./Tél.: E-mail: Model name/Modellbezeichnung/Nom du modèle/Modelnaam: Serial Nr/Seriennummer/N° série/Serienummer: Purchase date/Kaufdatum/Date d'achat/Aankoopdatum: (DD/MM/YYYY) - (TT/MM/JJJJ) Fault description/Beschreibung des Defekts/Description de la panne/Beschrijving defect: (Original Proof of Purchase has to be attached to this return card to be valid for warranty) Model name/Modellbezeichnung/Nom du modèle/Modelnaam: Serial Nr/Seriennummer/N° série/Serienummer: Purchase date/Kaufdatum/Date d'achat/Aankoopdatum: (DD/MM/YYYY) - (TT/MM/JJJJ) Fault description/Beschreibung des Defekts/Description de la panne/Beschrijving defect:

TOPCOM[®]

visit our website www.topcom.net